

PHILIPS

Парогенератор

PerfectCare Expert Plus

Максимальное давление насоса —
7,5 бар

Паровой удар до 480 г

Съемный резервуар для воды 1,8 л

Сверхлегкий утюг



GC8942/20



Невероятно легкий и мощный

для скорости и комфорта

PerfectCare Expert Plus разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение.

Без температурных настроек и риска прожечь ткань

- Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется
- Никакого риска прожечь ткань

Быстрое глажение и постоянная мощная подача пара

- Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок
- Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы
- Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение
- Экономия энергии в режиме ECO

Исключительное удобство

- Сверхлегкий и удобный в обращении утюг
- Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения
- Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски
- Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

Особенности

Без необходимости регулировки температуры



Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

Никакого риска прожечь ткань



Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

Невероятно мощная подача пара



Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой

дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

Сверхлегкий утюг



Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

Подошва SteamGlide Advanced



Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.

Easy De-Calc



Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой

индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

Съемный резервуар для воды 1,8 л




Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

Фиксация Carry Lock



Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

простое и безопасное автоматическое выключение

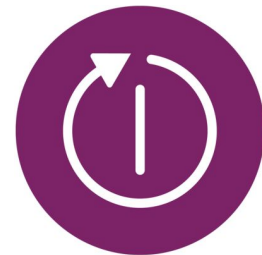

Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

Характеристики

Технология

Циклоническая камера: Да
Для всех тканей, допускающих глажение: Да
Без риска прожечь ткань: Да
Без необходимости регулировки температуры: Да
Технология OptimaTEMP: Да

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: До 120 г/мин
Мощность: Макс. 2100 Вт
Давление: 7,5 бар (макс.)
Готовность к использованию: 2 мин
Паровой удар: До 480 г
Контролируемая подача пара: Да
Вертикальное отпаривание:
Да
напряжение: 220–240 В

Легко использовать

Безопасно для любых тканей, допускающих глажение: Даже для шелка
Превосходное скольжение подошвы: 5 звезд
Название подошвы: SteamGlide Advanced

Объем резервуара для воды: 1800 мл
Съемный резервуар для воды: Да
Длина шланга: 1,7 м
Оповещение о низком уровне воды: Да
Длина шнура питания: 1,65 м
Заостренный паровой носик: Да
Готовность к использованию: Световой индикатор
Долив воды в любой момент использования: Да
Система автоотключения: Да
Устойчивость подошвы к царапинам: 5 звезд
Возможность использования водопроводной воды: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Easy De-calc
Напоминания о проведении очистки от накипи:
Индикатор

Хранение

Фиксация Carry-lock: Для удобного и безопасного перемещения
Хранение шланга: Отделение для хранения шланга

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 31 x 31 x 47 см
Размеры изделия (Ш x В x Д): 23,9 x 26,9 x 42,6 см
Вес (с упаковкой): 5,5 кг
Вес утюга: 0,8 кг
Вес утюга + подставка: 4 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Режим энергосбережения: Да
Экономия энергии*: 45 %
Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье
Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

