

Usisavač s vrećicom

SilentStar

Ekološke značajke

Usisna četka SilentSeal

Filter HEPA 13 koji se može prati



FC9302/02



Snaga tišine

Nemilosrdan prema prašini, blag prema vašim ušima

Uživajte u opuštajućem i neometanom životu kod kuće uz usisavač SilentStar tvrtke Philips. Zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki SilentSeal, ovaj usisavač pruža moćne radne značajke čišćenja uz minimalnu buku.

Minimalna buka, maksimalna usisna snaga

- Optimalne radne značajke i niska razina buke uz usisnu četku SilentSeal
- Aerodinamični zračni kanal smanjuje buku na tihih 70 dB

Mala potrošnja energije, velika snaga

- HD motor 1250 W koji generira snagu od 2000 W*

Anti-alerg. sustav visoke učinkovitosti

- Filter HEPA AirSeal i HEPA 13
- ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate


Lako se koristi po cijeloj kući

- Dvije udobne ručke za dodatnu praktičnost




Istaknute znač.

Usisna četka SilentSeal

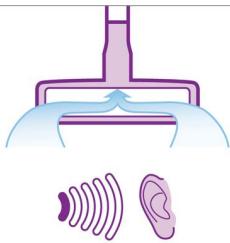


Usisna četka SilentSeal doprinosi optimalnim radnim značajkama i po pitanju niske razine buke i uvlačenja nakupina prašine. Optimalno je zatvorena kako bi se postigao učinkovit protok zraka, a time i najbolje radne značajke čišćenja – proizvela tvrtka WesselWerk.

Aerodinamični zračni kanal

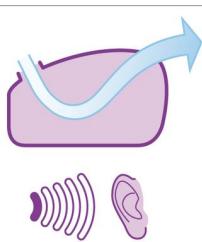


Kanal za protok zraka precizno je napravljen kako bi se osigurao gladak prolazak zraka uz minimalno stvaranje buke. Osim toga, poseban ovjes motora smanjuje vibracije.

Novi HD motor snage 1250 W

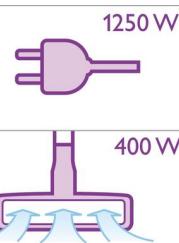

Iznimno učinkovit HD (velika gustoća) motor od 1250 W stvara usisnu snagu od maks. 400 W, što znači da koristi 30% manje energije, a postiže rezultate čišćenja jednake aparatu od 2000 W.*


HEPA AirSeal i HEPA 13

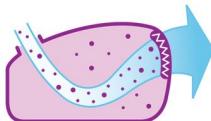

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Ovaj usisavač tvrtke Philips dizajniran je tako da se sav zrak koji ulazi prije ispuštanja usmjerava kroz filter HEPA 13 koji se može prati (filtracija od 99,95%). Ništa ne propušta.

Ručke za udobno nošenje

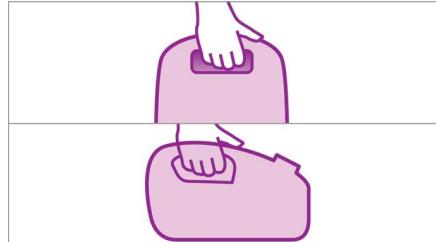

Ovaj usisavač ima ne jednu, već dvije ručke za nošenje. Kada se nalazi na svojim kotačićima, na vrhu usisavača nalazi se ručka koja

omogućava njegovo lagano pomicanje uz vrlo malo sagibanja. Druga ručka na prednjoj strani aparata omogućava njegovo udobno nošenje u uspravnom položaju.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekoloski proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa – energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Nebeski plava

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Green

Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 koji se može prati

Kapacitet za prašinu: 3,5 l

HEPA Air Seal

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Četkica,

Nastavak za uske površine, Mala usisna četka

Spremiste za dodatke: Na ručki

Standardna usisna cijev: Tiha usisna četka

SilentSeal

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 42 l/s

Ulazna snaga (IEC): 1250 W

Ulazna snaga (maks.): 1250 W

Razina buke (Lc IEC): 70 dB

Usisna snaga (maks.): 400 W

Usisavač (maks.): 32 kPa

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala

Upute: 100% reciklirani papir

Iskoristivost

Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Kaseta za čišćenje (Clean Comfort Cassette)

Spojnice cijevi: Lako otpuštanje

Indikator punog spremnika za prašinu

Kontrola snage: Elektronička, na uredaju

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma

Radni domet: 11 m

Duljina kabela: 8 m

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 290 x 250 mm

Masa proizvoda: 6,8 kg

