

PHILIPS

Очиститель воздуха

Площадь помещения: до 95 м²

Удерживает частицы размером до 0,02 мкм

Специальный режим "Аллергены"

Показатель CADR* (пыльца): 393



AC3256/10



Почувствуйте разницу

с технологиями VitaShield IPS и Aerasense

Технология VitaShield IPS эффективно и надолго удаляет мельчайшие частицы (размером 0,02 мкм) и 99,97 % стандартных аллергенов, содержащихся в воздухе. Технология Aerasense отображает текущий статус качества воздуха в помещении, чтобы вы всегда были спокойны.

Свежий воздух

- Специальный автоматический режим "AL" наиболее эффективно задерживает аллергены
- Автоматически отслеживает качество воздуха и очищает его
- Усовершенствованный фильтр NanoProtect обеспечивает полноценную защиту
- Превосходное очищение помещений размером до 95 м²

Всегда


- Длительный срок службы
- Отображение в реальном времени информации о содержании частиц класса PM2.5 и 4-цветный индикатор качества воздуха
- Система контроля качества воздуха с точностью оповещает о сроке службы фильтра
- Сертифицировано или протестировано ECARF и Aimid

Дизайн, созданный для вас

- Сенсорный интерфейс с большим цифровым дисплеем
- Бесшумный ночной режим: уровень шума составляет всего 33 дБ
- Большая ручка для удобства переноски


Особенности

Фильтр HEPA NanoProtect

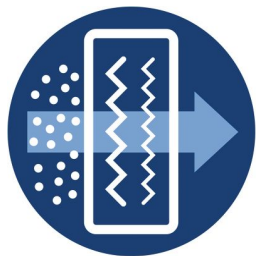

Утолщенный угольный фильтр NanoProtect HEPA обеспечивает непревзойденное очищение воздуха от вредных частиц на долгое время.

Режим задержания аллергенов

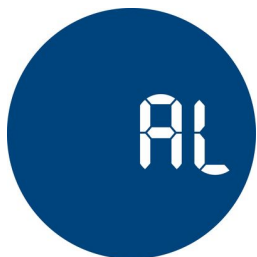

Специальный режим удаления аллергенов эффективно задерживает стандартные аллергены, содержащиеся в воздухе. При обнаружении малейших изменений в качестве воздуха очиститель начинает работу, направленную на борьбу с аллергенами, в усиленном режиме.

VitaShield IPS



VitaShield IPS

Аэродинамический дизайн, технология Vitashield IPS и утолщенный фильтр HEPA NanoProtect обеспечивают высокий показатель эффективности очистки воздуха — до 393 м3/ч, что подойдет для помещений размером до 95 м². Очиститель воздуха эффективно удаляет мельчайшие частицы до 0,02 мкм* (более чем в 100 раз меньше, чем PM2.5), 99,97 %* стандартных аллергенов, содержащихся в воздухе, и 99,9 % бактерий и вирусов, например

H1N1*. Он также защищает вас от вредных газов, например формальдегида, толуола и летучих органических соединений.

Длительный срок службы

Длительный срок службы

Отображение количества частиц класса PM2.5 в реальном времени



Цифровой индикатор содержания частиц класса PM2.5 и 4-цветное кольцо позволяют оценивать качество воздуха в реальном времени.

Система контроля качества воздуха



Усовершенствованная технология AeraSense позволяет с точностью рассчитать срок службы фильтра на основе уровня загрязнения воздуха в помещении, потока воздуха и времени работы. Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. С этими функциями воздух в вашем доме всегда будет чистым.

Сенсорное управление

Сенсорный интерфейс с большим цифровым дисплеем

Ночной режим



В беззвучном режиме снижается скорость работы вентилятора и уровень шума, чтобы вы могли спокойно отдыхать. Световые индикаторы также могут быть отключены.

Большая ручка

Большая ручка для удобства переноски

Технология AeraSense



AeraSense

Технология Philips AeraSense не уступает профессиональным датчикам в эффективности обнаружения даже небольших изменений состояния воздуха внутри помещения. Она постоянно отслеживает качество воздуха и автоматически подбирает скорость работы вентилятора при наличии изменений в составе частиц.

Сертификация



Сертифицировано или протестировано ECARF и Aimid*

Характеристики

Дизайн и отделка

Датчик (-и) качества воздуха: Датчик Aerasense для мельчайших частиц класса PM2.5

Индикаторы скорости вентилятора: Беззвучный режим, скорости 1, 2, 3, турборежим

Материал основного корпуса:

Пластик

Цвет: Белый

Высокое качество

Удаляет PM2.5: > 99 % (1 ч) %

CADR (сигаретный дым): 393 м³/ч

Удаляет бактерии: 99,99 % (1 ч) %

Технические характеристики

Длина шнура: 1,6 м

Рабочая область: 31~95 м²

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 11~60 Вт

Уровень шума:

32,5–63,8 дБ (А)

напряжение: 220–240 В

Страна изготовления

Сделано в: Китай

Замена

Многофункциональный фильтр: CTN

Забота об окружающей среде

Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

