

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Compact

Usisava 99,9 % prašine

900 W

Antialergijski filter



FC8377/09



Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe Kompaktan, a ipak snažan uz tehnologiju AirflowMax

Novi Philips usisavač Performer Compact pruža vrhunsko čišćenje uz minimalno napora. Tehnologija AirflowMax osigurava dugotrajnu veću snagu usisavanja. Usisni nastavak TriActive učinkovito uklanja prašinu sa svih vrsta podova.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu
- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Čišćenje bez muke

- Dugački nastavak za čišćenje teško dostupnih površina
- Integrirani nastavci za vrhunsku praktičnost
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju

Sustav filtra za čist zrak

- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže
- Antialergijski filter zadržava više od 99,90 % sitne prašine
- Antialergijsku kvalitetu testirao ECARF

1-godišnja zaliha vrećica za prašinu*

- 5 s-bag vrećica

Nevjerojatni rezultati



reddot award 2016
winner

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax




Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

Usisna četka TriActive




Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Dugačak nastavak za dohvaćanje

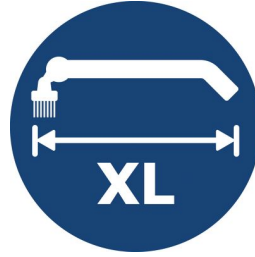


Dugački nastavak domišljat je dodatak koji će vam pomoći pri čišćenju površina kao što su gornje površine namještaja ili visoke police. Kut četke je prilagodljiv, što ga čini još upotrebljivijim.

Integrirani nastavci

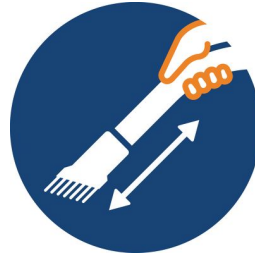

Usisavač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Nastavak za uske površine nalazi se na dršci uvijek spreman za uporabu.

ActiveLock spojnice

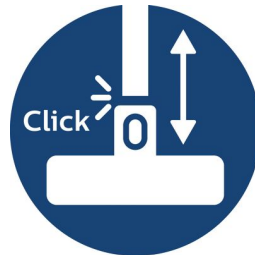

ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajnu radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.



iF NAGRADA ZA DIZAJN

Dobitnike nagrade biraju najpoznatija imena u svijetu dizajna. Svake godine, iF International Forum Design GmbH organizira jedno od dizajnerskih natjecanja koje se najviše iščekuje i cijeni: iF DESIGN AWARD. Prepoznat kao simbol dizajnerske izvrsnosti diljem svijeta, iF DESIGN AWARD svake godine prima više od 5000 prijava iz 70 država.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Ulazna snaga (maks.): 900 W
Razina snage zvuka: 78 dB
Ulazna snaga (IEC): 750 W
Usisavač (maks.): 17,5 kPa

Dizajn

Boja: Sjajna bijela

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 3 l
Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
Ispušni filter: Antialergijski filter
Filter za motor: Spužvasti filter s 1 slojem

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Duljina kabela: 6 m
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Spojnica cijevi: ActiveLock
Vrsta kotačića: Guma
Ručka za nošenje: Prednja strana

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove
Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za

uske površine, Integrirana četka
Dodatni nastavci: Dugačak nastavak za dohvatanje, 5 s-bag vrećica

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 4,2 kg
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 400 x 282 x 251 mm

