

PHILIPS

Buhar kazanlı ütü

PerfectCare Aqua Pro

Maksimum 6,5 bar basınç

440 g'a kadar çok buhar

2,5 L su haznesi kapasitesi

Ultra hafif ütü



GC9324/20



Süper güçlü ütüleme

Ultra hafif ütü ile

PerfectCare Aqua Pro, ultra hafif ütüsü ve 2,5 L'lik ekstra büyük su haznesiyle uzun ütü işleriniz ve mükemmel dikey buhar püskürtme için idealdir.

Isı ayarı gerekmez, sıfır yanık garantilenir

- Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kottardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin
- Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz
- Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

Sürekli güçlü buharla hızlı ütüleme

- Üstün kırışık giderme için güçlü buhar
- Kolay ve etkili kireç temizleme sistemi
- Philips'in en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı tabanı
- ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

Mükemmel ütüleme deneyimi

- Hafif ve kullanımı rahat
- Daha uzun süre sürekli kullanım için ekstra büyük su haznesi
- Güvenli taşıma kilidi
- Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma



asimpleswitch.com

Özellikler

2,5 L su haznesi




2,5 L kapasiteli ekstra büyük su haznesi, size hazneyi tekrar doldurmadan 3 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar. Şeffaf oluşuyla hazneyi 360° görerek etkili buhar elde etmeye devam etmek için ne kadar su kaldığını kolayca görebilirsiniz. Tekrar doldurmanız gerektiğinde buhar kazanlı ütünüzün büyük doldurma deliği, su haznesinin musluktan veya alternatif olarak ütüleme sırasında bir sürahi ya da şişe ile kolayca doldurulmasını sağlar

Easy De-calc




Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur ve ütünüzün buhar performansından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Özel olarak tasarlanıp ideal şekilde ayarlanan Easy De-Calc Plus özelliği kireç birikimini önler ve buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatır. Ütü, temizlik ve kireç temizleme vakti geldiğinde sizi ışık ve sesle uyarır. Cihazınız soğuduğunda Easy De-Calc düğmesini açın ve kirli suyla kireci bir kaba alıp atın.

Enerji tasarrufu

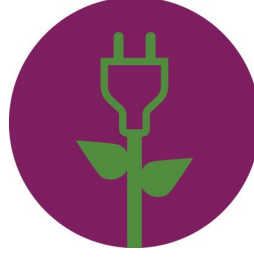

ECO modu, ütüleme sonuçlarınızdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modu düşük miktarda; ancak tüm giysilerinizi ütülemeye yetecek kadar buhar kullanır.

OptimalTEMP teknoloji

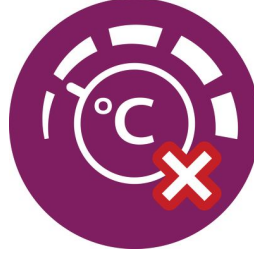

OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.

Güvenli taşıma kilidi



Buhar kazanlı ütünüz, ütünüzü tabana sabitleyerek kayma veya birisinin sıcak tabana değmesi riskini ortadan kaldıran güvenli taşıma kilidine sahiptir. Bu kilit, evde ütüyü koyduğunuz yerden güvenli ve kolay taşıma sağlar.

Güvenli mola



Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşturulmamayı garanti eder. Bunun ütüleme sırasında sağladığı güvencenin yanı sıra, sıcak ütünüzün tabanını herhangi bir hasara neden olmadan doğrudan pamuklu ütü masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ütüyü sürekli kaldırıp indirmeniz gerekmeyeceği için bileklerinizdeki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

Otomatik kapanma



Otomatik kapanma güvenlik işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Teknoloji

Ütülenebilir tüm kumaşlar için
Yanık riski yok
Isı ayarı gerekmez
OptimalTEMP teknolojisi
Siklonik buhar bölmesi
Akıllı Kontrol İşlemcisi

Kullanım kolaylığı

Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir: İpek gibi hassas kumaşlarda bile
Taban adı: T-ionicGlide
Su haznesi kapasitesi: 2500 ml
Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
Otomatik kapanma
Musluk suyu kullanılabilir
Çizilmeye karşı dayanıklı taban: 5 yıldız
Kablo özgürlüğü (dönüş): 360 derece kablo özgürlüğü

Ekstra geniş doldurma deliği

Isınma süresi: 2 dk
Hortum uzunluğu: 1,7 m
Hassas buhar ucu
Kullanıma hazır: Işıklı gösterge
Taban kayma performansı: 5 yıldız

Kireç yönetimi

Kireç önleme ve temizleme: Easy De-Calc
Kireç temizleme hatırlatıcısı: Işık, Evet

Saklama

Taşıma kilidi: Taşınabilirlik ve güvenlik için
Kablo Saklama: Velcro sabitleme
Hortum saklama: Hortum saklama bölmesi

Boyut ve ağırlık

Ürün boyutları (GxYxU): 36,2 x 27 x 26,3 cm
Ütü ağırlığı: 0,8 kg
Ütü + taban ağırlığı: 4,2 kg

Garanti

2 yıl uluslararası garanti

Çevre dostu

Ürün ambalajı: %100 geri dönüştürülebilir
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt
Enerji tasarrufu modu

Hızlı kırısklık giderme

Sürekli buhar: En fazla 120 g/dk
Güç: Maksimum 2100 W
Basınç: Maksimum 6,5 bar
Kullanıma hazır: 2 dk
Şok buhar: En fazla 440 g
İstek üzerine buhar
Çeşitli buhar ayarları
Dikey buhar
Gerilim: 220 – 240 volt

