

# PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Active

FC8522/09



## Popolna zmogljivost

### Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Active zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in nastavku TriActive+, ki je bil zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

#### Neverjetni rezultati čiščenja

- Revoluciona tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu
- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

#### Izredna priročnost

- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
- Nastavljiva moč sesanja
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

#### Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

B



asimpleswitch.com

# Značilnosti

## Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

## Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.

## Razred energijske učinkovitosti A za trda tla




Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!

## Zmogljivost za prah 4 l




Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

## Regulator moči

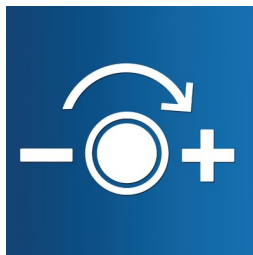

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

## Posebej dolg ergonomski ročaj

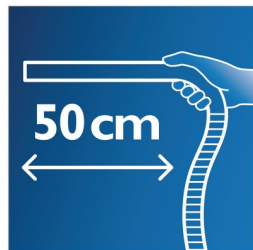

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

## Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

## Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

# Specifikacije

## Zmogljivost

Letna poraba energije: 33,5 kWh

Glasnost: 79 dB

Vhodna moč (IEC): 750 W

Pretok zraka (najv.): 29,3 l/s

Vakuum (najv.): 18,9 kPa

## Zasnova

Barva: Čarobno vijolična

## Filtriranje

Zmogljivost za prah: 4 L

Vrsta vrečke za prah: Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo

Izhodni filter: Pralni filter EPA10

Filter motorja: Mikrofilter

Tesnilo EPA AirSeal

## Uporabnost

Območje delovanja: 9 m

Dolžina kabla: 6 m

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Cevni spoj: Stožčast

Vrsta kolesc: Gumijasta

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Indikator polne komore za prah

## Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActive+

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek

Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

## Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

## Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm

Teža izdelka: 5,2 kg

