

PHILIPS

Stoomgenerator met
stoom onder druk

stoomstoot van 180 g

5 bar

SteamGlide



GC8330/02



Fantastisch resultaat, minimale inspanning

Onbeperkt krachtige stoom dankzij een waterreservoir van 1,4 liter

Dit krachtige, maar verrassend compacte Philips-strijksysteem produceert continu een grote hoeveelheid stoom onder hoge druk voor snel en moeiteloos strijken. Dankzij het verwijderbare waterreservoir van 1,4 liter kunt u probleemloos uren achter elkaar strijken.

Snel en krachtig strijken

- Stoomdruk van maximaal 5 bar voor snel strijken
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Continue stoom tot 120 g/min
- Stoomstoot van 180 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Comfortabel strijken

- Lichtgewicht strijkijzer voor moeiteloos strijken
- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Tot wel 3 uur lang strijken zonder bijvullen

- Extra groot afneembaar waterreservoir van 1,4 liter

Besparen op je energieverbruik

- Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik

Kenmerken

Tot 5 bar

Up to
5 bar

Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de stoom van uw Philips-strijkijzer onder druk staat, dringt deze tot diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.

Afneembaar waterreservoir



Xtra Large detachable water tank

Er is veel stoom nodig om moeiteloos te kunnen strijken. Een hoge stoomproductie betekent dat u het waterreservoir vaak moet bijvullen. Dankzij het extra grote waterreservoir van 1,4 l hoeft u minder vaak bij te vullen.

Lichtgewicht

Het strijkijzer weegt maar 1,2 kg, waardoor het strijken makkelijk en zonder moeite gaat.

Stoomklaar in 2 minuten



Binnen 2 minuten is de stoom op maximaal niveau. U kunt het water op ieder moment bijvullen.

Eco-stand

Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik met behulp van de eco-instelling van uw Philips-strijkijzer. Deze instelling biedt de meest energie-efficiënte manier om perfecte strijkresultaten te krijgen.

Continue stoom tot 120 g/min



Dit Philips-strijkijzer heeft een continue stoomproductie tot 120 g/min dankzij de kleine hoeveelheden water die iedere keer in de boiler worden gepompt. Hierdoor worden kreuken optimaal en snel verwijderd.

Stoomstoot tot 180 g




Met de stoomstoot van 180 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Verticale stoom

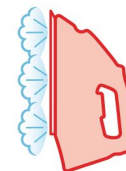

Vertical shot of steam

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

Water bijvullen en legen: Afneembaar waterreservoir

Opwarmtijd: 2 min.

Lengte van de slang: 1,7 m

Opbergen slang: Bevestigingsclip

Netsnoerlengte: 1,8 m

Capaciteit waterreservoir: 1400 ml

Elk moment bij te vullen

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-oplossing: Antikalktabletten + schoonspoelen

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Continue stoomproductie: 120 g/min

Vermogen: 2400 W

Zoolplaat: SteamGlide

Extra stoomstoot: 180 g

Druk: Maximaal 5

Stoomtip

Variabele stoominstellingen

Verticale stoom

Duurzaamheid

Eco-stand: 20% energiebesparing

Technische specificaties

Voltage: 220 - 240 V

Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 5 kg

Afmetingen van het product: 35 x 35 x 25 cm

