

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

PowerLife

Usisna četka TriActive



FC8322/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi PowerLife tvrtke Philips pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki TriActive dizajniranoj za učinkovito uklanjanje prašine.

Odlični rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Praktičnost

- Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l i s-bag za dugotrajne radne značajke
- Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

Kapacitet za prašinu od 3 l




Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l maksimalno povećava potencijal vrećice za prašinu s-bag Classic, osiguravajući dugotrajne radne značajke.

Aluminijska teleskopska cijev




Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.

Izuzetno dugačka ergonomska drška

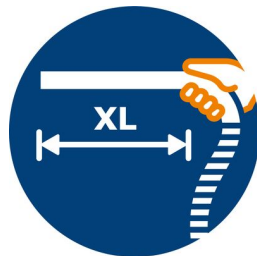

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Usisna četka TriActive

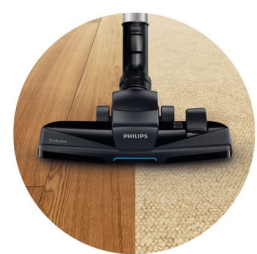

Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Godišnja potrošnja energije: 33,7 kW/h

Razina snage zvuka: 84 dB

Protok zraka (maks.): 29,4 l/s l/s

Usisavač (maks.): 19,5 kPa

Ulazna snaga (IEC): 750 W

Dizajn

Boja: Puna crvena

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance

Ispušni filter: Mikro filter

Filter za motor: Mikro filter

Kapacitet za prašinu: 3 l

Iskoristivost

Vrsta cijevi: Aluminijska dvodijelna teleskopska cijev

Spojnicu cijevi: Konični

Vrsta kotačića: Plastika

Ručka za nošenje: Prednja strana

Indikator punog spremnika za prašinu

Radni domet: 8 m

Duljina kabela: 5 m

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka

Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala

Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 4,2 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 406 x 282 x 220 mm



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂.

Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa – energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.