

PHILIPS

Σίδερο με γεννήτρια
ατμού

PerfectCare Elite Plus

Βολή ατμού έως 600 γρ.

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8
λίτρων

Τεχνολογία OptimalTEMP

Αυτόματη και αθόρυβη παροχή
ατμού



GC9682/80



Το γρηγορότερο και ισχυρότερο σίδερο* μόλις έγινε έξυπνότερο

Με έξυπνη αυτόματη παροχή ατμού

Το σίδερο PerfectCare Elite Plus είναι η ισχυρότερη και γρηγορότερη γεννήτρια ατμού στον κόσμο, με εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο και έξυπνη αυτόματη παροχή ατμού για απόλυτη άνεση. Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας, εγγραμμένα χωρίς καψίματα.

Καμία ρύθμιση θερμοκρασίας, εγγραμμένα χωρίς καψίματα

- Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας
- Χωρίς καψίματα – εγγραμμένα

Γρήγορο σιδέρωμα με συνεχή, ισχυρή παροχή ατμού

- Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων
- Αυτόματο σύστημα ατμού για γρηγορότερο, ευκολότερο σιδέρωμα
- Απλό και αποτελεσματικό σύστημα αφαλάτωσης για απόδοση μεγάλης διάρκειας
- Πλάκα T-ionicGlide, απόλυτη ολίσθηση και αντοχή
- Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO

Απόλυτη εμπειρία σιδερώματος

- Μέγιστη ισχύς σιδερώματος με ελάχιστο θόρυβο
- Ελαφρύ σίδερο με άνετη λαβή
- Κλείδωμα μεταφοράς για ασφαλή και εύκολη μεταφορά
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει αφύλακτο
- Μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα



asimpleswitch.com

Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικά ισχυρή παροχή ατμού



Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αντιμετωπίζει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, για να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 L




Το διαφανές δοχείο 1,8 λίτρων σας παρέχει έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης. Όταν το δοχείο νερού αδειάσει, θα ειδοποιηθείτε από την ενδεικτική λυχνία, ώστε να το ξαναγεμίσετε εύκολα ανά πάσα στιγμή στη βρύση από το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος.

Δεν απαιτείται ρύθμιση θερμοκρασίας



Σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή

Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

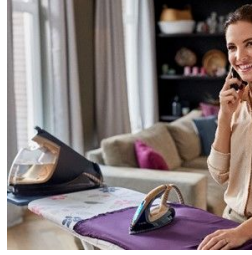

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

Πλάκα T-ionicGlide



Η πλάκα T-ionicGlide είναι η καλύτερη πλάκα για απόλυτη απόδοση ολίσθησης και μέγιστη αντοχή στις γρατσουνιές. Η βάση της από ανοξείδωτο χάλυβα βάση είναι δύο φορές πιο σκληρή από μια κανονική βάση από αλουμίνιο και η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επιστροφή 6 στρώσεων με προηγμένη στρώση τιτανίου γλιστράει εύκολα, για τα γρηγορότερα αποτελέσματα που έχετε δει ποτέ.

Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού



Ο έξυπνος αισθητήρας DynamIQ μας γνωρίζει ακριβώς πότε και πώς κινείται το σίδερο, παρέχοντας ισχυρή βολή ατμού όπου το χρειάζεστε περισσότερο - για ευκολότερο σιδέρωμα και γρηγορότερα αποτελέσματα.

ελαφρύ σίδερο



Το σίδερο είναι απίστευτα ελαφρύ και άνετο στο χειρισμό, γλιστράει εύκολα, μειώνοντας την καταπόνηση του καρπού σας. Χάρη στο ελάχιστο βάρος τους, είναι επίσης εύκολο και αποτελεσματικό για κάθετο σιδέρωμα σε κουρτίνες και κρεμασμένα ρούχα.

Easy De-Calc Plus



Η τακτική αφαλάτωση προστατεύει το σίδερο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση ατμού. Το αποκλειστικό σύστημα Easy De-Calc Plus συλλέγει συνεχώς τα άλατα, με μια ενδεικτική λυχνία και ένα ηχητικό σήμα που σας ειδοποιούν πότε χρειάζεται άδειασμα. Απλώς αφαιρέστε την τάπα και αφήστε να τρέξει το νερό και τα σωματίδια αλάτων.



asimpleswitch.com

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂. Πώς; Προσφέρουν σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Κυκλωνικός θάλαμος ατμού
Χωρίς καψίματα
Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Τεχνολογία OptimalTEMP
Αθόρυβη τεχνολογία ατμού
Επεξεργαστής έξυπνου ελέγχου
DynamIQ

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων
Συνεχής παροχή ατμού: Έως 165 γρ./λεπτό
Ρεύμα: Μέγ. 2700 W
Πίεση: Μέγιστη πίεση 8 bar
Ετοιμότητα χρήσης: 2 Ελάχ.
Βολή ατμού: Έως 600 γρ.
Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.
Τάση: 220-240 volt

Εύκολη χρήση

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται:
Ακόμα και σε ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι
Πλάκα που γλιστράει: 5 αστέρια

Ονομασία πλάκας: T-ionicGlide
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1800 ml
Αποσπώμενο δοχείο νερού
Μήκος σωλήνα: 1,9 ιγ
Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης νερού
Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 ιγ
Άκρο ατμού ακριβείας
Ετοιμότητα χρήσης: Ηχητική ένδειξη
Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
Πλάκα που δεν χαράσσεται: 5 αστέρια
Χρήση και με νερό βρύσης

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Easy De-calc Plus
Υπενθύμηση αφαίρεσης αλάτων: Φωτειν

Αποθήκευση

Κλειδωμα μεταφοράς: Για μεταφορά και ασφάλεια
Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
Γάντι για επιπλέον προστασία

Μέγεθος και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 31 x 35 x 51 εκ.
Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 23,3 x 28,5 x 45,3 εκ.
Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 7,4 κ.
Βάρος σίδερου:
0,8 κ.
Βάρος σίδερου + βάσης: 5,1 κ.

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Οικολογική αποδοτικότητα

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Εξοικονόμηση ενέργειας*: 50 %
Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη
Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

