

# PHILIPS

Alat Uap Pakaian

Easy Touch

900 W

Tiang dapat disesuaikan

2 setelan uap



GC505/70



## Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari Dengan uap tanpa henti dan pengaturan uap

Steamer pakaian EasyTouch dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Kusut hilang dengan mudah berkat uap yang konsisten, tiang yang dapat disesuaikan, pilihan tingkat uap, dan gantungan pakaian.

### Cepat menghilangkan kusut

- Uap terus-menerus
- 2 tingkat uap untuk berbagai jenis pakaian
- Pelat uap XL untuk hasil yang cepat

### Mudah digunakan

- Gantungan pakaian khusus
- Fungsi pembersihan kerak Easy Rinse
- Tangki air lepas-pasang
- Tiang yang dapat disesuaikan untuk berbagai setelan tinggi

### Keamanan maksimum

- Sarung tangan untuk perlindungan ekstra selama penguapan
- Aman digunakan pada kain halus, seperti sutera
- Selang uap silikon bebas PVC

# Kelebihan Utama

## Uap terus-menerus

Uap terus-menerus ditiupkan dari corong, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.

## Aman pada semua pakaian



Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutera.

## Fungsi pembersihan kerak Easy Rinse



Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy Rinse secara teratur.

## Tangki air lepas-pasang




Tangki air lepas-pasang berukuran besar dan transparan cocok untuk sesi penguapan yang lama. Mudah diisi ulang dengan lubang pengisian besar.

## 2 setelan uap

Atur tingkat uap pilihan Anda untuk hasil optimal pada beragam jenis kain.

## Tiang dapat disesuaikan

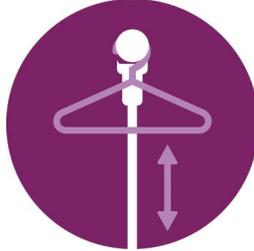

Tiang terpadu yang bisa disesuaikan untuk menggantung pakaian saat sedang menggunakan steamer. Tiang ini bisa dilipat agar mudah disimpan.

## Pelat uap XL



Kepala steamer khusus yang ergonomis memiliki pelat uap XL untuk membantu mendapatkan hasil dengan cepat.

## Selang uap silikon bebas PVC



Selang uap terbuat dari bahan silikon yang merupakan pilihan aman dan sehat untuk digunakan dengan uap. Karena keamanan dan kesehatan keluarga Anda sangat penting, maka selang uap tidak menggunakan PVC.

## Sarung tangan untuk perlindungan ekstra



Dilengkapi sarung tangan untuk melindungi tangan selama penguapan.

## Gantungan pakaian khusus



Gantungan pakaian khusus memudahkan Anda menggantung pakaian seperti kemeja, gaun, dan celana saat sedang menggunakan steamer.

# Spesifikasi

## Menghilangkan kusut dengan cepat

Uap terus-menerus: 18 g/mnt

Daya: 900 W

Uap variabel: 2 tingkat

Tingkat uap dapat diubah

Voltase: 220 volt

## Mudah digunakan

Aman pada semua kain yang dapat disetrika:

Bahkan untuk kain halus seperti sutra

Kapasitas tangki air: 1200 ml

Tangki air lepas-pasang

Panjang kabel: 1.4 m

## Manajemen kerak

Membersihkan dan membuang kerak: Easy

Rinse

## Aksesori yang disertakan

Gantungan pakaian

Sarung tangan untuk perlindungan ekstra

## Jaminan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

