

PHILIPS

Безмешковый пылесос

7000 series

2100 Вт

PowerCyclone 8

Функция Allergy Lock

Щетка Super Turbo



FC9734/01



Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*

Благодаря высокой мощности всасывания и функции Allergy Lock

Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive+, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке.

Превосходные характеристики

- Мощный мотор 2100 Вт для высокой мощности всасывания
- PowerCyclone 8 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания
- Allergy Lock задерживает пыль для гигиеничной уборки
- Насадки TriActive+ подходят для эффективной очистки любых типов напольных покрытий
- Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли
- Щетка Super Turbo идеально подойдет для тщательной очистки от шерсти животных и пыли


Уборка без усилий

- Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой
- Функция цифрового управления мощностью для настройки
- Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой
- Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию



Особенности

Мощный мотор 2100 Вт

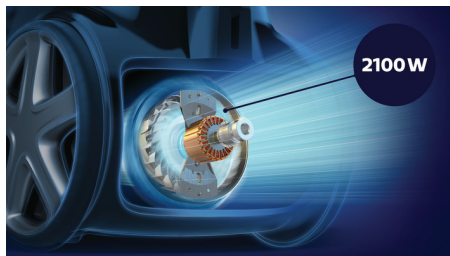

Мотор 2100 Вт обеспечивает мощность всасывания до 470 Вт для быстрой и тщательной уборки.

Технология PowerCyclone 8



Технология PowerCyclone 8 создает завихрения воздуха для ускорения воздушного потока и высокой мощности всасывания. Быстрый поток воздуха в цилиндрической камере эффективно отделяет пыль от воздуха со скоростью более 185 км/ч, поддерживая высокую мощность всасывания долгое время для эффективной очистки.

Функция Allergy Lock



Система Allergy Lock с помощью датчика определяет герметичность пылесборника перед началом работы, а также задерживает пыль и аллергены внутри устройства для максимально гигиеничной уборки.

Насадка TriActive+



Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли, в то время как специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия. Воздух проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

Система хранения насадок



Аксессуары хранятся внутри отсека в задней части корпуса, поэтому их всегда можно легко найти и установить на устройство.

Цифровое управление мощностью



Функция цифрового управления мощностью позволяет одним касанием кнопки регулировать уровень мощности для разных типов уборки, например твердых напольных покрытий или мягкой мебели.

Гигиеничное удаление пыли



Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубках пыли при его опустошении.

Встроенная щетка



Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.



Награда iF DESIGN AWARD 2018

Продукты, проекты и концепции, получившие награду iF, а также многое другое, отмеченное экспертами в области дизайна. На протяжении 65 лет награда iF DESIGN AWARD считалась одной из самых престижных в сфере дизайна. Бренд iF известен во всем мире и неразрывно связан с исключительными дизайнерскими решениями, а награда iF DESIGN AWARD призвана привлечь внимание к самым смелым и удачным дизайнерским идеям и проектам.

Характеристики

Высокое качество

Воздушный поток (макс): 39 л/с
Входная мощность (IEC): 1800 Вт
Входная мощность (макс): 2100 Вт
Уровень интенсивности звука: <82 дБ
Мощность всасывания (макс.): 470 Вт

Простота использования

Радиус действия: 10 м
Ручка для переноски: Верхняя и передняя
Длина шнура: 7 м
Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
Тип колес: Резина
Соединительная деталь трубки: ActiveLock

Регулятор мощности: Электронный переключатель включения

Дизайн

цвет: Фиолетовый

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 2 л
Выходной фильтр: Фильтр Allergy H13
Фильтр защиты электродвигателя: Долговечный моющийся фильтр
Уровень фильтрации: Уровень HEPA13**

Насадки и аксессуары

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка, Встроенная щетка
Хранение аксессуаров: Встроенное

Дополнительная насадка: Щетка Super Turbo

Стандартная насадка: Насадка TriActive+

Дополнительные аксессуары: Замена фильтра: FC6042/01

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

505 x 292 x 292 миллиметра

Вес изделия: 5,5 кг

