

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

PowerPro Active

2000 W

PowerCyclone 4

HEPA 10 yıkanabilir filtre

Turbo fırçalı

FC8633/01



Her zaman en yüksek emiş gücü*

PowerCyclone 4 Teknolojisi ile

Yeni Philips PowerPro Active elektrikli süpürge, Power Cyclone 4 teknolojisi sayesinde olağanüstü temizlik sonuçları sağlar. Gelişmiş toz bölmesi kolayca boşaltılır ve tozun dağılmasını engellemeye yardımcı olur.

Güçlü temizleme performansı

- PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır
- Yüksek performans için 2000 Watt motor

Evinizde temiz hava

- EPA filtresi alerjiye sebep olan mikroskobik parazitleri yakalar

Kolay temizlenir

- Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

Her yere erişebilmeniz için ergonomik tutma yeri

- Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

Halı ve mobilyalarda mükemmel sonuç

- Kıl ve tüyleri kolayca almak için döner Mini Turbo Fırça

Özellikler

PowerCyclone 4 Teknolojisi



PowerCyclone 4 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansını en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde yukarı doğru ivmelendirir.

2000 Watt motor




2000 Watt motor yüksek performans için 370 Watt maksimum emiş gücü üretir.

EPA filtre sistemi



Kıvrımlı EPA filtre geniş bir filtre yüzeyine ve yüksek performansa sahiptir. Bu özellikler siklonik hava akımı ile bir araya gelerek çabuk tıkanmayı önler ve hem daha iyi hem de daha uzun ömürlü filtreleme sonuçları sağlar.

Boşaltması kolay toz haznesi

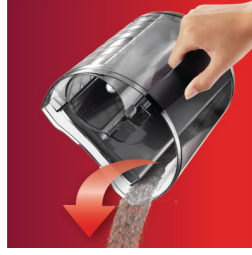

Toz haznesinin özel tasarımı sayesinde, toplanan tozlar etrafa dağılmadan atılabilir. Toz, benzersiz bir şekle ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan haznenin tek bir tarafında toplanır ve çöp kovasına kolayca dökülür.

Ekstra uzun ergonomik tutma yeri



Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

Mini Turbo Fırça



Mini Turbo Fırça yastıklar ve diğer kumaşlardaki tüyleri, kılları (evcil hayvan) ve tozları kolayca temizler. Bu fırça evcil hayvan sahipleri için idealdir.

Teknik Özellikler

Tasarım

Renk: Merlin mavisi metalik

Performans

Giriş gücü (maks.): 2000 W

Giriş gücü (IEC): 1800 W

Emiş gücü (maksimum): 370 W

Vakum (maks.): 33 kPa

Hava akımı (maks.): 37 l/s

Gürültü seviyesi (Lc IEC): 80 dB

Filtreleme

Toz kapasitesi: 1,7 l

Boşaltma filtresi: Mikrofiltre

Motor filtresi: EPA 10 yıkanabilir filtre

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 9 m

Kordon uzunluğu: 6 m

Boru tipi: Alüminyum teleskopik boru

Taşıma kolu: Üst ve ön kısım

Boru bağlantısı: Konik

Tekerlek tipi: Lastik

Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Başlıklar ve aksesuarlar

Standart başlık: Çok Amaçlı Başlık

Ek başlık: Mini turbo fırça

Aksesuarlar dahildir: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık

Aksesuar saklama: Boru klipsinde

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 6 kg

Ürünün boyutları (UxGxY): 473 x 304 x 301 mm

