

PHILIPS

Dampfbügeleisen

PerfectCare Azur

45 g/Min. Dampfleist., 180 g Dampfstoß

SteamGlide Plus-Bügelsohle

Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk

Sicher für alle bügelbaren Stoffe



GC4910/10



Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

Perfektes Bügeln

Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Das PerfectCare Azur liefert perfekte Ergebnisse, ohne dass die Gefahr besteht, dass Kleidung versengt wird oder glänzt. Bügeln ist jetzt einfacher denn je.

Eine perfekte Einstellung für alle Kleidungsstücke

- Optimal TEMP-Technologie: perfekte Kombination aus Temperatur und Dampf
- 100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken
- 100 %-ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, kein schnelleres Bügeleisen
- 100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich

Bügeln mit Komfort

- SteamGlide Plus: perfekte Kombination aus Gleiten und Glätten
- Geeignet für Leitungswasser dank doppelaktivem Anti-Kalk-System
- Schaltet das Bügeleisen bei längerem Stillstand automatisch ab
- Vierfache Präzisions-Spitze für beste Erreichbarkeit an kniffligen Stellen
- Bügeln mit Feedback über Lichtsignal

Schnelles und kraftvolles Bügeln

- 2400 W Bügeleisen für schnelles Aufheizen und optimale Leistung
- Dampfleistung von bis zu 45 g/Min. für effektiveres Glätten
- Dampfstoß von bis zu 180 g



asimpleswitch.com

Besonderheiten

OptimalTEMP



Die neueste Revolution beim Bügeln, für die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur. Es ermöglicht schnelles Bügeln und großartige Ergebnisse bei hartnäckigen Falten, und es ist kein Voreinstellen erforderlich. Zudem ist es sicher auf allen bügelbaren Stoffen. Die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur aufgrund von: 1) Smart Control-Prozessor für die richtige Temperatureinstellung. 2) HeatFlow-Technologie für ein ausgeglichenes Verhältnis von Dampf und Temperatur.

100 % sicher



100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

100 %-ige Geschwindigkeit

100 %-ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Sortieren der Wäsche erforderlich. Bügeln Sie alle Ihre Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfstoß.

100 % bedienungsfreundlich



100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler des Bügeleisens einstellen zu müssen.

SteamGlide Plus-Bügelsohle




Für perfekte Ergebnisse benötigen Sie eine Bügelsohle mit optimaler Kombination aus Gleiten und Glätten. Die perfekte Lösung ist die SteamGlide Plus-Bügelsohle mit einem Gleit- und einem Glättebereich.

Geeignet für Leitungswasser




Das PerfectCare Azur Dampfbügeleisen wurde für die Verwendung mit Leitungswasser entworfen. Doppelaktives Anti-Kalk-System: Eine clevere Kombination aus Entkalkertabletten und einer regelmäßigen Selbstreinigung verringert die Bildung von Kalkrückständen. Für bessere Bügelergebnisse empfehlen wir, demineralisiertes Wasser zu verwenden. Dies sorgt für einen konsistenten Dampfstoß aus Ihrem Bügeleisen.

Automatische Sicherheitsabschaltung

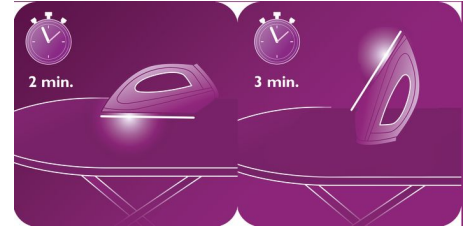

Das Bügeleisen schaltet sich bei längerem Stillstand automatisch ab. Wenn es auf die Standfläche gestellt wurde, schaltet es sich nach 3 Minuten ab. Wenn es auf der Bügelsohle steht, dauert es nur 2 Minuten, bevor sich das Bügeleisen abschaltet.

Vierfache Präzisions-Spitze

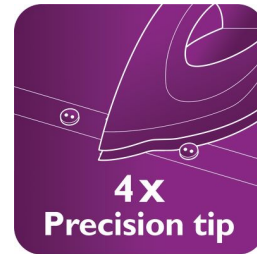

Die vierfache Präzision-Spitze des Dampfbügeleisens ermöglicht Ihnen, beim Bügeln selbst die schwierigsten Stellen zu erreichen. Bügeln Sie nah um die Knöpfe mit der Knopfrille; die dynamische Form bietet dazu bessere Sichtbarkeit. Der Präzisions SteamBoost-Bereich für einen gezielten Dampfstoß und die schlanke Spitze zum Bügeln empfindlicher Stellen vervollständigen die vierfache Präzision-Spitze.



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Einfache Bedienung

Fassungsvermögen des Wasserbehälters:

350 ml

Tropf-Stopp

Automatische Sicherheitsabschaltung

Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit

Länge des Netzkabels: 2,5 m

Bügelsohlenname: SteamGlide Plus

Für Leitungswasser geeignet

Schnelles Glätten

Konstanter Dampfausstoß: Bis zu 45 g/Min.

Leistung: 2.400 W

Dampfstoß: 180 g

Vertikaldampf

Wasserspray

Umweltfreundliche Effizienz

Energiesparmodus

Energiesparend*: 10 %

Kalkbehandlung

Entkalken und reinigen: Doppelaktives Calc Clean

Größe und Gewicht

Gewicht des Bügeleisens: 1,79 kg

Aufbewahrung

Kabelaufwicklung: Kabelclip

Technologie

Optimal TEMP-Technologie

