

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro

2000 W

PowerCyclone 5

Filter HEPA 10 koji se može prati



FC8760/01



Čišćenje bez napora, moćne radne značajke Zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone

Novi usisavač PowerPro tvrtke Philips omogućava čišćenje podova bez napora zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone. Napredni spremnik za prašinu lako se prazni i sprječava stvaranje oblaka prašine.

Iznimno dugo doseg. za praktično čišć.

- Učinkovitije čišćenje uz manje napora

Moćne radne značajke čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Motor od 2000 W za odlične radne značajke

Jednostavno čišćenje

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje
- Filtar za pjenu koji se može prati dugotrajno osigurava odlične rezultate

Istaknute znač.

Tehnologija PowerCyclone



Tehnologija PowerCyclone omogućava najbolje rezultate čišćenja u jednom potezu kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

Motor od 2000 W



Motor od 2000 W stvara maks. 360 W usisne snage i jamči odlične radne značajke.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni




Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Dugot. fil. za pjenu koji se može prati



Filtar za pjenu može se jednostavno oprati pod mlazom vode kako bi se osigurao njegov dugotrajan rad.

Radni domet od 10 m

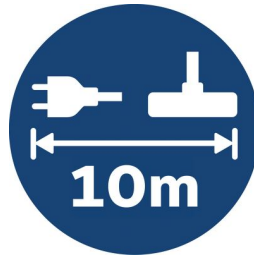

Radni domet od 10 m za čišćenje uz manje napora.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Juicy crvena

Filtracija

Ispušni filter: Filter HEPA 10 koji se može prati

Filter za motor: Dvostruki filter za pjenu s mogućnošću pranja

Kapacitet za prašinu: 2 l
HEPA Air Seal

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema: Uski nastavak za proreze,

Mala usisna četka

Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Standardna usisna četka: Višenamjenska usisna cijev s kotačićima

Performance

Protok zraka (maks.): 37 l/s

Ulazna snaga (IEC): 1800 W

Ulazna snaga (maks.): 2000 W

Razina buke (Lc IEC): 80 dB

Usisna snaga (maks.): 360 W

Usisavač (maks.): 33 kPa

Održivost

Pakiranje: > 90% recikliranih materijala

Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Iskoristivost

Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Spojnica cijevi: Lako otpuštanje

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma

Radni domet: 10 m

Duljina kabela: 7 m

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 5,5 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 440 x 300 x 290 mm

