

PHILIPS

Virtuvės kombainas

Avance Collection

1000 W

7 greičio nustatymai ir pulsinis rež.

Lengvas „šeši viename“ nustatymas



HR7974/00



Nepakartojami rezultatai pasiekiami lengviau nei manėte

Pyragai, duona, pica, sausainiai, kokteiliai, sriubos ir dar daugiau

Pristatome visiškai naują „Philips“ virtuvės kombainą – nepakartojami rezultatai ir universalumas, lengviau nei manėte!

Lengviau nei manėte

- Indaplovėje plaunamas indas ir priedų dalys
- Suapvalinti kraštai ir uždengtas lankstas, kad būtų lengviau valyti
- Unikalus atviras užraktas leidžia pasiekti indą ir lengvai pritvirtinti įrankius

Nepriekaištingi minkymo, maišymo, plakimo rezultatai

- 4 l metaliniame inde telpa iki 1 300 g tešlos
- 7 greičių nustatymai ir pulsinis režimas geriausiam valdymui
- Planetarinis maišymas – kruopščiai išmaišomi produktai
- Metalinis minkymo kablys, plaktuvas ir plaktuvėlis puikiai atlieka savo funkciją
- Galingas 1 000 W variklis – kaskart nepriekaištingi rezultatai

Universalus ir daug priedų

- 1,25 l maišytuvo indas su lengvai valoma nuimama mentele
- Malūnėlis
- Savaiminio tiekimo mėsmalė
- 1,5 l virtuvės kombainas pjausto riekelėmis, kapoja, smulkina ir pjausto šiaudeliais



asimpleswitch.com

Ypatybės

1,25 l maišytuvo indas



Pasaulyje pirmąjį „Philips“ maišymo technologija – itin našus maišymo priedas su 4 žvaigždučių asmenimis maišo vaisius, trina vaisius ir be vargo smulkina ledą, todėl vaisių kokteilius, padažus, dažinius ar kūdikio maistą paruošite vos per kelias minutes.

4 l metalinis indas su rankena




Dideliame ir patvariame 4 l metaliniame inde galima patogiai suminkyti iki 1 300 g tešlos, todėl iškart paruošite keturias 12'' picas arba 2 kepalus duonos. Naudojantis metaline rankena patogiu paimti ir pilti. Nuo taškymosi apsaugantis dangtis apsaugo nuo tyškalo.

7 greičių nustatymai ir pulsinis režimas



Įvairūs greičio nustatymai ir pulsinis režimas suteikia geriausią valdymą ruošiant įvairius receptus.

Galima plauti indaplovėje

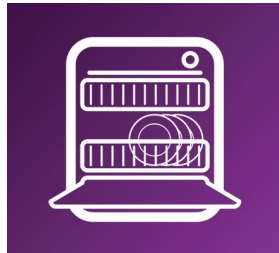

Indaplovėje plaunamas indas ir priedai.

Lengviau valyti



Valymą palengvina suapvalinti kraštai ir dengti tarpai. Be to, indą ir jo priedus galima plauti indaplovėje.

Malūnėlis



Skirtas malti ir smulkinti kavos pupelės, šokoladą, riešutus ir kitus sausus produktus.

Planetarinis maišymas



Planetarinio maišymo metu galima naudoti minkymo, maišymo ir plakimo įrankius, o maišymo metu atliekamas ne tik įprastas judėjimo apskritimu, bet ir unikalus judesiai

pirmyn ir atgal bei pasiekiami visi indo kraštai, todėl produktai sumaišomi vienodai ir kruopščiai.

Savaiminio tiekimo mėsmalė



Savaiminio tiekimo mėsmalė sumala xxx g mėsos per sekundę. Su specialiu įrankiu malimo tinklę išvalysite lengvai ir kruopščiai.

Stiprus metalinio indo įrankiai



Metalinis minkymo kablys, plaktuvėlis ir plaktukas lengvai užfiksuojami vienu pasukimu. Specialus minkymo kablys imituoja minkymo ranka judesius, todėl tešla yra puikiai suminkyta ir be gumulų.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologijos srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Pridėti priedai

4 l metalinis indas
Metalinis minkymo kablys
1,2 l maišytuvas
1,5 l virtuvės kombainas su diskais
Citr. vais. sulč.
Malūnėlis
Mėsmalė
Minkštų vaisių sulčiaspaudė

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Pilkas
Korpuso medžiaga: ABS
Dubens medžiaga: Nerūdijantis plienas
Indo įrankių medžiaga: Metalas

Techniniai duomenys

Maitinimas: 1000 W

Bendrosios specifikacijos

Greičiai: 7 + pulsavimas

