

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

PowerGo

2000 W

Filter Super Clean Air

3 l

Za parket



FC8295/01



Velika snaga usisavanja

Motor s 2000 W osigurava odlične rezultate čišćenja

Usisavač PowerGo tvrtke Philips pruža 2000 W snage čišćenja uz višenamjenski usisni nastavak za sve vrste podova. Osim toga, naš filter Super Clean Air održava zrak u vašem domu čistim i zdravim.

Superiorna učinkovitost


- Izdržljivi motor od 2000W za veliku usisnu snagu
- Filter Super Clean Air hvata više od 99 % čestica
- Višenamjenski usisni nastavak za izvrsne rezultate čišćenja različitih podova

Čišćenje bez muke

- Kompaktan i lagan za lako prenošenje
- Zahvaljujući velikom doseg od 9 metara, možete doseći udaljenije površine bez iskopčavanja usisavača
- Dodatni nastavak praktično je pohranjen, tako da vam je uvijek pri ruci
- Jednostavne i dugovječne vrećice pristaju u veliku komoru za prašinu zapremnine 3 litre
- Prilagodljiva usisna snaga za sve zadatke čišćenja
- Usisna četka za parkete s mekim vlaknima za zaštitu od ogrebotina

Istaknute znač.

Izdržljivi motor od 2000W

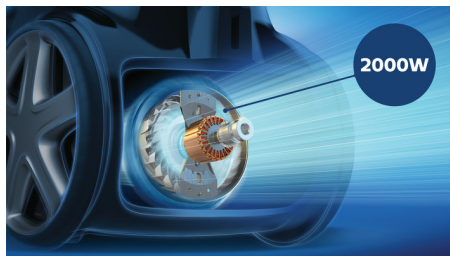

Izdržljivi motor od 2000 W generira veliku usisnu snagu radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

Kompaktan, male težine



Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.

Velik doseg od 9 metara



Zbog dosega od 9 metara od utičnice do usisnog nastavka, moći ćete dulje usisavati bez iskopčavanja.

Filter Super Clean Air

Filter Super Clean Air hvata više od 99 % štetnih čestica kao što su grinje ili životinjska dlaka, tako da kod kuće možete uživati u čistom i zdravom zraku.

Praktična dodatna oprema



Nastavak za uske površine integriran je u usisavač, tako da mu uvijek možete lako pristupiti kad vam zatreba.

Dugotrajne vrećice s-bag od 3 l



Veliki spremnik za prašinu od 3 litre i dugotrajne univerzalne vrećice omogućuju optimalnu snagu usisavanja dok se ne napune te se zatvaraju za jednostavno odlaganje.

Višenamjenski usisni nastavak



Višenamjenski usisni nastavak možete jednostavno prilagoditi nožnom papučicom, za optimalnu upotrebu na tvrdim podovima ili tepisima.

Prilagodljiva usisna snaga



Odaberite odgovarajuću usisnu snagu za sve zadatke čišćenja i za svaku površinu u svom domu.

Usisna cijev za parkete



Nema više opasnosti od ogrebotina zahvaljujući ovoj usisnoj četki s mekim vlaknima, posebno dizajniranoj za pažljivo čišćenje tvrdih podova.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Ulazna snaga (IEC): 1800 W
Ulazna snaga (maks.): 2000 W
Razina snage zvuka: 82 dB
Usisna snaga (maks.): 350 W
Usisavač (maks.): 23 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Duljina kabela: 6 m
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Plastika
Spojnica cijevi: Konični
Kontrola snage: Regulator

Dizajn

Boja: Čarobna ljubičasta

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
Kapacitet za prašinu: 3 l
Ispušni filter: Filter Super Clean Air
Filter za motor: Spužvasti filter s 1 slojem

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Četka 2-u-1,
Nastavak za uske površine
Spremište za dodatke: Ugrađeno

Dodatna usisna četka: Usisna cijev za parkete
Standardna usisna cijev: Višenamjenski usisni nastavak

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 403 x 263 x 220 mm
Masa proizvoda: 4,3 kg

