

# PHILIPS

Беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки

PowerPro Aqua

3 в 1

Чистит и моет

18 В



FC6404/01



## Сухая и влажная уборка одним движением Всегда под рукой для ежедневной уборки

Новый беспроводной PowerPro Aqua (с литий-ионным аккумулятором) — это мощный инструмент "3 в 1" для ежедневной уборки. Безмешковый пылесос для всех типов напольных покрытий, ручной пылесос для уборки в углах и на различных поверхностях, например на диванах и креслах, и насадка для влажной уборки, позволяющая собирать грязь на влажных участках.

### Ежедневная сухая и влажная уборка

- Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки
- Новая система влажной уборки: оптимальный уровень влажности для всех типов твердых полов
- Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах
- Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий
- 3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

### Всегда под рукой для удобного ежедневного использования

- Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных
- Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки
- Безмешковые пылесосы: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием
- Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В для долгой работы
- Подходит для всех видов напольных покрытий
- Съёмная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки
- Легкая конструкция и маневренность для удобного управления

## Особенности

### Технология PowerCyclone



Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.

### Инновационная система влажной уборки




Уникальная система влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий.

### В комплект входит ручной пылесос



Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

### Насадка TriActive Turbo

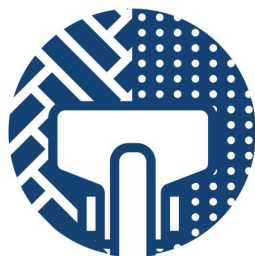

Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

### 3-слойный фильтр




3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

### Эффективная уборка шерсти животных



Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.

### Беспроводная очистка

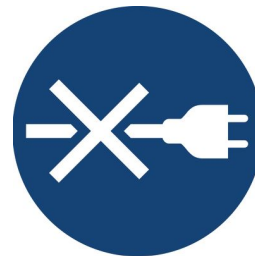

Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.

### Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием



Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.

### Мощный литий-ионный аккумулятор



Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В обеспечивает беспроводную работу в течение 40 минут. Теперь уборка в любой комнате дома станет намного проще и вам не придется беспокоиться о длине провода.

# Характеристики

## Высокое качество

Тип элемента питания: Литийионный

Напряжение батареи: 18 В

Время зарядки: 5 часов

Элемент для влажной уборки: Уникальная насадка для влажной уборки

Время работы: 40 минут(ы)

Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара: 50 м<sup>2</sup>

Уровень интенсивности звука: 83 дБ

## Простота использования

Максимальная емкость резервуара для чистой воды: 0,2 л

Возможность использования моющих средств: прозрачное моющее средство или чистая вода

## Дизайн

цвет: Неоновый голубой

Функциональный дизайн: Включение/выключение

## Фильтрация

Вместительность пылесборника: 0,6 л

Выходной фильтр: Микрофильтр

Система фильтрации: 3-этапная вихревая фильтрация

## Насадки и аксессуары

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, 2 насадки из микрофибры, Щетка "2 в 1"

Стандартная насадка: Насадка TriActive Turbo

## Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

## Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

250 x 180 x 1160 миллиметра

Вес изделия: 4,7 кг

