

PHILIPS

Buhar kazanlı ütü

PerfectCare
Compact Plus

Maksimum 6,5 bar pompa
basıncı

430 g'a kadar şok buhar

Ayrılabilir 1,5 L su haznesi

Taşıma kilidi



GC7920/20



Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin

Philips buharlı ütü Azur'a kıyasla*

Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırılganlıkları daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır.

OptimalTEMP teknolojisi, ayar gerekmez

- Sıfır yanma riski
- Sıcaklık ayarlarını değiştirmeniz gerekmez

Hızlı ve güçlü


- Üstün kırışık giderme için güçlü buhar
- Kolay kayma performansı için pürüzsüz, çizilmelere karşı dayanıklı SteamGlide taban
- Kireç temizleme haznesi dahildir. Kartuş veya ek masraf gerekmez

Kompakt ve kolay

- Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir
- Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi
- Güvenli ve kolay otomatik kapanma
- Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

Özellikler

Sıfır yanma riski

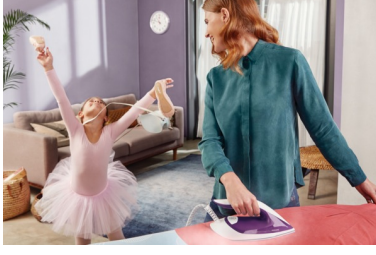

Birçok işi aynı anda yaptığınızda veya dikkatiniz dağınık olduğunda bile kıyafetlerinizi asla yakmayacaksınız. OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde bu buhar kazanlı ütü, ütülenebilir hiçbir kumaşı yakmaz. Hatta ütüyü kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski garanti ediyoruz.

Ultra güçlü buhar



Zorlu kırışıklarn üstesinden kolayca gelmek için sürekli buhar işlevimize güvenin. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde ekstra buhar püskürterek kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Ayrıca perdeleri dikey olarak ütülemek veya asılı kıyafetleri havalandırmak için de idealdir.

Kompakt ve kolay



Kompakt boyutu sayesinde hafiftir ve kıyafetlerinizi ütülerken kolayca tutulabilir. Hatta ütü masanıza bile sığar. Küçük boyutu güç konusunda sizi yanıltmasın. Özel

ProVelocity teknolojimiz sayesinde hafif ve şimdye kadarki en kompakt tasarıma sahip güçlü buhar kazanlı ütülerini ürettik.

Ayrılabilir 1,5 L su haznesi



1,5 litrelik şeffaf hazne 1,5 saate kadar sürekli kullanım sağlar. İsteddiğiniz zaman ne kadar su kaldığını rahatça görün ve geniş doldurma kapağından kolayca musluktan su doldurun.

Kolay kireç temizleme



Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ayarları değiştirmeniz gerekmez



Haftalık ütü rutininizi bir adım kısaltın. Artık kumaşları ayırmanıza veya ayarları değiştirip sıcaklığın değişmesini beklemenize gerek yok.

OptimalTEMP sayesinde sıcaklığı ayarlamanız gerekmeden kot pantolonlardan hassas ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyebilirsiniz.

SteamGlide taban



Özel SteamGlide tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.

Güvenli taşıma kilidi



Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

Güvenli ve kolay otomatik kapanma



Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

Teknik Özellikler

Teknoloji

Ütülenebilir tüm kumaşlar için
Yanık riski yok
Isı ayarı gerekmez
OptimalTEMP teknolojisi
ProVelocity buhar motoru

Hızlı kırıxıklık giderme

Sürekli buhar: En fazla 120 g/dk
Güç: 2400 W
Basınç: Maksimum 6,5 bar pompa
Kullanıma hazır: 2 dk
Şok buhar: En fazla 430 g
İstek üzerine buhar
Dikey buhar
Gerilim: 220-240 volt

Kullanım kolaylığı

Otomatik kapanma
Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir: İpek gibi hassas kumaşlarda bile
Taban kayma performansı: 4 yıldız
Çizilmeye karşı dayanıklı taban: 4 yıldız

Taban adı: SteamGlide
Su haznesi kapasitesi: 1500 ml
Çıkarılabilir su haznesi
Hortum uzunluğu: 1,6 m
Entegre fiş
Güç kablosu uzunluğu: 1,65 m
Kullanıma hazır: Işıklı gösterge, Ses göstergesi
Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
Musluk suyu kullanılabilir
Hassas buhar ucu

Kireç yönetimi

Kireç önleme ve temizleme: Smart Calc Clean
Kireç temizleme hatırlatıcısı: Işık, Ses

Saklama

Taşıma kilidi: Taşınabilirlik ve güvenlik için
Kablo Saklama: Velcro sabitleme
Hortum saklama: Hortum saklama bölmesi

Dahili aksesuarlar

Calc clean haznesi

Boyut ve ağırlık

Ambalaj boyutları (GxYxU): 23 x 26,5 x 42,6 cm
Ürün boyutları (GxYxU): 20 x 23,3 x 37,1 cm
Ambalajla birlikte toplam ağırlık: 3,85 kg
Ütü ağırlığı: 1,3 kg
Ütü + taban ağırlığı: 2,8 kg

Garanti

2 yıl uluslararası garanti

Çevre dostu

Enerji tasarrufu*: 35 %
Ürün ambalajı: %100 geri dönüştürülebilir
Kullanılan geri dönüştürülmüş plastik: 15 %
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Tasarım

Renk: Mavi

