

PHILIPS

Мешковый пылесос

Performer

2200 Вт

Мощность всасывания 500 Вт

Фильтр HEPA 13

Super Parquet



FC9176/01



Самая высокая всасывающая мощность

Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью.

Превосходные характеристики

- Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт
- Насадка TriActive выполняет одновременно 3 действия
- Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи

Уборка без усилий

- Беспроводная ИК-технология для удаленного управления — больше не нужно наклоняться
- Благодаря рабочему диапазону до 10 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети
- Благодаря увеличенной емкости (4 л) замена мешка выполняется реже

Для людей, чувствительных к аллергенам

- Фильтр HEPA13 удерживает 99,9 % пыли — сертификат ECARF
- Удобные мешки s-bag служат на 50 % дольше

Надежное качество

- Надежное европейское качество

Основные особенности

Мощная очистка



Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для идеальных результатов уборки.

Насадка TriActive



Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно: 1) благодаря особой конструкции она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое отверстие в передней части насадки собирает крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.

Насадка Super Parquet



Насадка Super Parquet позволяет очищать полы с твердыми поверхностями различных типов за один прием, не опасаясь их повредить. Благодаря всасывающей мощности пылесоса и поглощающей


способности дисков из микроволокна обеспечиваются максимальные результаты без применения моющих средств или щеток.

Удобное дистанционное управление на рукоятке



С помощью новой функции дистанционного управления вы сможете включить/выключить пылесос и настроить мощность всасывания прямо во время уборки. Для этого нет необходимости подходить к самому прибору: кнопки управления располагаются на рукоятке, а сигналы отправляются на прибор с помощью беспроводной ИК-технологии. Уникальные решения для вашего комфорта!

Рабочий диапазон до 10 метров

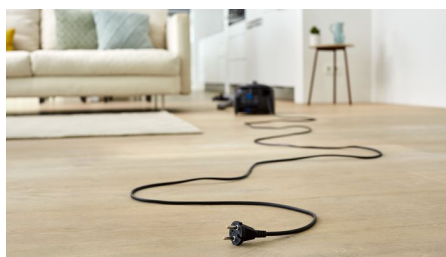

Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.

Увеличенная емкость — 4 л



Увеличенный пылесборник емкостью 4 л вмещает больше пыли.

Фильтр HEPA13



Система фильтрации HEPA13 удерживает более 99,9 % мелкой пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей, что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Подтверждено сертификатом ECARF (Европейского центра исследований проблем аллергии).

Удобный мешок для пыли S-bag



Мешки s-bag служат на 50 % дольше и обеспечивают максимальную мощность всасывания вплоть до полного заполнения. Мешок подходит для всех моделей, а герметичная конструкция гарантирует удобную и гигиеничную утилизацию.

Сделано в Европе



Этот продукт был разработан, испытан и изготовлен в Европе. Наслаждайтесь высочайшим качеством.

Характеристики

Дизайн

цвет: Прозрачный угольно-черный

Фильтрация

Тип мешка для пыли: s-bag

Выходной фильтр: Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

Вместительность пылесборника: 4 л

HEPA Air Seal: Да

Насадки и принадлежности

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка,

Маленькая насадка

Дополнительная насадка: Насадка Super Parquet

Стандартная насадка: Насадка TriActive

Высокое качество

Воздушный поток (макс): 47 л/с

Входная мощность (IEC): 2000 Вт

Входная мощность (макс): 2200 Вт

Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ

Мощность всасывания (макс.):

500 Вт

Вакуум (макс): 34 кПа

Простота использования

Ручка для переноски: Верхняя и передняя

Кассета Clean Comfort: Да

Соединительная деталь трубки: Кнопка

Индикатор заполнения мешка для пыли: Да

Регулятор мощности: Электронное на ручке

Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей

Тип колес: Резина

Радиус действия:

10 м

Длина шнура: 7 м

Вес и габариты

Вес изделия: 6,3 кг

Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 320 x 280 миллиметра

