

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

PerformerPro

2200 W

Tehnologija AirflowMax

Filter HEPA 13

FC9190/01



Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna* z motorjem moči 2200 W in zmogljivostjo za prah 5 l

Sesalnik Philips PerformerPro z zmogljivim 2200 W motorjem in posebej zasnovano komoro za prah vedno zagotavlja močan zračni tok za največjo moč sesanja. Za odlične rezultate čiščenja, tudi ko je vrečka polna.*

Odlično čiščenje

- 2200 W motor z največjo močjo sesanja 500 W
- Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja
- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje
- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Vgrajen protialergijski sistem

- HEPA AirSeal s filtrom HEPA 13 zadrži 99,99 % prahu
- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

Priročnost

- Velik doseg za priročno čiščenje
- Cev z vrtljivim priključkom 360Flex za enostavno premikanje
- Spoj SmartLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- Izjemno dolg ročaj z zračnim drsnikom za večji doseg

Značilnosti

2200 W motor



2200 W motor proizvaja moč sesanja 500 W za odlične rezultate čiščenja.

Tehnologija Airflow Max



Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka in vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje, kar zagotavlja največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Zmogljivost za prah 5 l



Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdozratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na

srednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.

HEPA AirSeal s filtrom HEPA 13



Filter HEPA 13 filter in tesnilo AirSeal zajameta tudi najbolj drobne delce prahu, preden je izpihan zrak, kar zagotavlja okolje brez prahu in čist zrak brez alergenov. Izhodni zrak je čistejši od zraka v prostoru.

S potrdilom ECARF



Ta sesalnik s filtriranim sistemom HEPA 13 je kot protialergijski potrdila fundacija za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation. Filter HEPA 13 iz odvodnega zraka očisti do 99,95 % alergenov; mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah za domače okolje brez alergenov.


Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo



Vrečka Philips s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo iz petih plasti visokokakovostnega neprijemljivega materiala zajame tudi najbolj drobne delce prahu. Odlično filtriranje zagotavlja boljše čiščenje in čistejši zrak v vašem domu. Večplastno filtriranje ohranja tudi visoko moč sesanja sesalnika med celotno življenjsko dobo vrečke.

Vrečko s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo je neodvisno preizkusila in potrdila organizacija TÜV Rheinland Group in ima dokazano do 80 % daljšo življenjsko dobo kot standardna vrečka za prah.

Dolg doseg

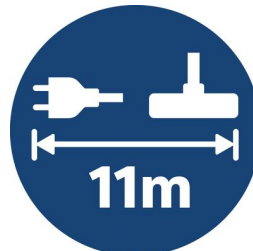

Doseg 11 m vam omogoča čiščenje večje površine brez priključevanja na drugo vtičnico.

Cev z vrtljivim priključkom 360Flex



Cev z vrtljivim priključkom Philips 360Flex omogoča 360-stopinjsko vrtenje cevi za enostavno premikanje sesalnika po domu.

Spoj SmartLock



S Philipsovim edinstvenim spojem SmartLock lahko med čiščenjem na teleskopsko cev enostavno pritrdite in odstranite nastavke. Spoj SmartLock vam intuitivno omogoča nastavitve teleskopske cevi na željeno višino.

Izjemno dolg ročaj z zračnim drsnikom

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta. Zračni drsnik vam omogoča prilagoditev moči sesanja brez prikljanjanja.

Specifikacije

Zasnova

Barva: Skrivnostno črna

Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 51 l/s

Vhodna moč (IEC): 1800 W

Vhodna moč (najv.): 2200 W

Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB

Moč sesanja (najvišja): 500 W

Vakuum (najv.): 36 kPa

Uporabnost

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Ročaj: Ergonomski ročaj z zračnim drsnikom

Cevni spoj: SmartLock

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Indikator napolnjenosti vrečke

Pomoč pri shranjevanju: Navpično in vodoravno

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta kolesc: Gumijasta

Območje delovanja: 11 m

Dolžina kabla: 8 m

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo

Izpušni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13

Filter motorja: Troplastno

Zmogljivost za prah: 5 l
HEPA Air Seal

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActive+

Nastavki: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1

Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5,0 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm

