

PHILIPS

Fer vapeur

Azur Ionic

GC4430



Puissance et précision

Élimination aisée des faux plis avec Ionic DeepSteam

Pour éliminer rapidement les faux plis, rien de tel que ce fer à vapeur puissant avec Ionic DeepSteam. Avec sa semelle SteamGlide, il permet une excellente glisse grâce à son jet de vapeur puissant pénétrant au cœur des fibres.

Élimination aisée des faux plis

- Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min pour une élimination aisée des faux plis.
- Effet pressing de 100 g/min favorisant l'élimination des faux plis

Glisse optimale sur tous les tissus

- SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

Repassage agréable

- Cordon ultralong de 3 m pour une maniabilité optimale

Accès aux zones difficiles


- Cette pointe effilée à vapeur additionnelle permet à la vapeur d'atteindre les zones les plus difficiles.

Repassage sûr

- Arrêt automatique électronique en cas de non-utilisation du fer

Points forts

Vapeur ionique DeepSteam

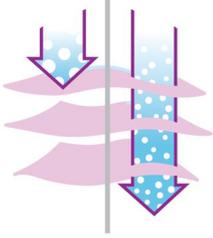

Le procédé d'ionisation produit des particules de vapeur plus petites qui pénètrent au cœur des fibres, favorisant l'élimination des faux plis les plus tenaces.

Semelle SteamGlide




La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

Arrêt automatique



Le système d'arrêt électronique éteint automatiquement le fer à repasser s'il n'est pas utilisé ou s'il tombe.

Pointe à vapeur additionnelle

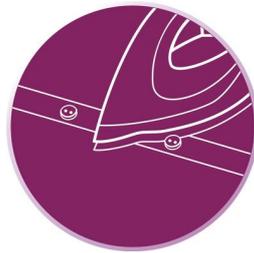

Cette pointe à vapeur additionnelle est particulièrement effilée à l'avant et les trous de vapeur prennent une forme allongée dans la partie pointue de la semelle, ce qui permet de repasser les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre pour d'exceptionnels résultats.

Caractéristiques

Accessoires

Inclus dans l'emballage: Attache-cordon pour un rangement aisé

Repassage agréable

Confort accru: Rotation du cordon à 360°;

Poignée confort

Gestion anticalcaire: Système anticalcaire double action

Pas de fuites: Système antigoutte

Utilisation sûre: Arrêt automatique en cas de non-utilisation du fer, Conformité parfaite aux normes internationales sur la résistance aux chutes

Eau du robinet utilisable

Capacité du réservoir d'eau: 335

Élimination des faux plis

Débit vapeur continu: Jusqu'à 40 g/min

Vapeur ionique DeepSteam: Vapeur ionique DeepSteam

accès aisé aux zones les plus délicates:

Pointe à vapeur additionnelle

Spray

Effet pressing: Jusqu'à 100 g/min

Défroissage vertical

Facile à utiliser

Temps de chauffe rapide

Excellente glisse

Semelle: Semelle SteamGlide

Spécifications techniques

Fréquence: 50-60

Puissance: 2 400

Tension: 220 - 240

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 303 x 120 x 152

Poids du produit: 1,55

