

PHILIPS

Cafeteras espresso completamente automáticas

Series 5000

6 bebidas

LatteGo

Blanco brillo

AquaClean



EP5331/10



6 variedades de café con granos recién molidos con facilidad

LatteGo, el sistema de leche que más rápido se limpia del mercado*

Prepara fácilmente variedades de café aromáticas con un espresso, café, cappuccino y latte macchiato con solo tocar un botón. LatteGo añade una cremosa capa de espuma de leche a las variedades con leche, es fácil de configurar y puede limpiarse en menos de 15 segundos*.

Café de gran calidad con granos de café recién molidos

- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- El café a la temperatura perfecta gracias a nuestra Thermoblock
- Mantén los granos frescos durante más tiempo gracias al sello de aroma

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto

- Disfruta de 6 bebidas a tu disposición, incluido café con leche
- Espuma de leche suave y sedosa gracias al sistema LatteGo de alta velocidad
- Ajuste de volumen, 5 ajustes de aroma y 5 ajustes de molinillo
- Ajusta individualmente y guarda tus variedades de café favoritas

Uso y limpieza sin esfuerzo para disfrutar todos los días

- LatteGo es extraordinariamente fácil de limpiar: tiene 2 piezas y ningún tubo
- Hasta 5000 tazas* sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean
- Limpieza sencilla gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
- Ambas piezas del LatteGo son aptas para el lavavajillas
- La tapa para almacenamiento de LatteGo mantiene la leche fresca en el frigorífico

Destacados

6 bebidas




Disfruta de una amplia variedad de bebidas ideales para cada ocasión. Tanto si te mueres por un espresso, como por un café o una receta con leche, la cafetera súper automática ofrece un resultado perfecto en la taza sin complicaciones y en poco tiempo.

Sistema de leche LatteGo



Corona tu café con una cremosa capa de espuma de leche. LatteGo mezcla la leche y el aire a alta velocidad en la cámara de aire redonda y añade una capa cremosa y sin salpicaduras de espuma de leche a tu taza a la temperatura perfecta.

Sistema de leche de 2 piezas sin tubos

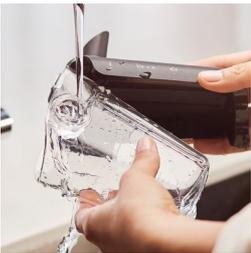

Nuestro sistema de leche de 2 partes no tiene tubos ni piezas ocultas y se puede limpiar en tan solo 15 segundos bajo el grifo* o en el lavavajillas.

Apto para lavavajillas



Para tu comodidad, puedes lavar LatteGo en el lavavajillas. Con ello ahorrarás tiempo y conseguirás unos resultados de limpieza higiénica.

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están fabricados con cerámica 100 % pura y son extremadamente duros y precisos, para que puedas disfrutar de un aromático café recién hecho durante al menos 20 000 tazas.

Filtro AquaClean



Si cambias el filtro cuando la cafetera lo indique, no tendrás que eliminar los depósitos de cal durante un máximo de 5000* tazas y disfrutarás de agua clara y purificada.

Tapa para almacenamiento



Si deseas guardar la leche de una forma fácil y cómoda en el frigorífico o en el exterior, utiliza la tapa para almacenamiento de LatteGo

Perfil de usuario



Para ajustar el volumen de cualquier bebida, mantén pulsado el botón de la bebida hasta que la pantalla muestre el icono MEMO. Pulsa el botón OK cuando la taza contenga la cantidad deseada. Al preparar una receta, la intensidad del aroma seleccionada se guarda automáticamente.

Personaliza tu café



Esta cafetera completamente automática ofrece una gran cantidad de opciones para que puedas personalizar la bebida a tu gusto. Puedes ajustar y memorizar de forma sencilla la cantidad, la intensidad y la temperatura de cada bebida. Explora, experimenta y sueña con todas ellas.

Especificaciones

País de origen

Fabricado en: Rumania

Especificaciones generales

Facilidad de limpieza y mantenimiento:

Compatible con filtros AquaClean

Tipo de recipiente: LatteGo

Solución para leche: LatteGo

Interfaz de usuario: Pantalla básica

Especificaciones técnicas

Capacidad del recipiente para la leche: 0,26 L

Capacidad del depósito: 15 bebidas

Frecuencia: 50 Hz

Altura máxima de la taza: 150 mm

Voltaje: 230 V

Color y acabado: Blanco

Longitud del cable: >100 cm

Contenedor de residuos: Acceso frontal

Depósito de agua: Acceso desde la parte superior

Peso del producto: 7,2 kg

Dimensiones del producto: 221 x 340 x 430 mm

Capacidad para granos de café: 250 g

Capacidad del depósito de agua: 1,8 L

Personalización

Ajustes de intensidad del aroma: 5

Ajustes del molinillo: 5

Control de aroma con preparación previa: No

Perfiles de usuario: 1

Posiciones de temperatura: 3

Cantidad de café y leche: Ajustable

Variedades

Bebidas: Espresso, Agua caliente, Capuchino, Café, Espuma de leche, Latte macchiato, Café con leche, Americano

Opción para café en polvo

Función de dos tazas

Función de dos tazas para leche: No

Otras características

Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada

Botón principal de encendido/apagado

Caldera con calentamiento rápido

Sistema de preparación extraíble



* Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.

* Según las pruebas realizadas entre consumidores en Alemania, para la comparación de cafeteras expreso completamente automáticas (café y leche) de un solo toque (2017)