

PHILIPS

Aspirador de escoba

SpeedPro Max

Cepillo de aspiración de 360 grados

25,2 V, hasta 65 minutos de autonomía

2 en 1: aspirador y aspirador de mano

Minicepillo TurboPet



FC6823/01



La experiencia de limpieza sin cables más rápida* con un cepillo de aspiración de 360 grados

El revolucionario SpeedPro Max con cepillo de aspiración de 360 grados recoge más suciedad en cada pasada, hacia delante y hacia atrás, incluso la que se encuentra junto a paredes y muebles. Limpia más en menos tiempo en suelos duros y alfombras.

Velocidad inigualable

- El cepillo de aspiración de 360 grados captura el polvo y la suciedad de todas partes
- Cepillo con luz LED permite ver el polvo y la suciedad ocultos

Flujo de aire sin precedentes

- PowerCyclone 8: nuestra tecnología sin bolsa más potente
- El motor digital PowerBlade crea un alto flujo de aire (>1000 L/min)
- El sistema de filtrado triple garantiza un elevado flujo de aire durante más tiempo

Limpieza sin interrupciones

- Hasta 65 minutos de potencia de limpieza con baterías de iones de litio de 25 V
- Unidad de mano integrada, boquilla estrecha y cepillo
- Alcance rápido a todas partes, incluso debajo de los muebles bajos
- El exclusivo diseño de la cubeta para el polvo permite vaciar sin nubes de polvo
- La pantalla digital inteligente indica la velocidad y el uso de la batería



asimpleswitch.com

Destacados

Cepillo de aspiración de 360 grados



El cepillo de aspiración de 360 grados captura el polvo y la suciedad más rápidamente con cada pasada, incluso hacia atrás y contra los bordes, para que cada movimiento sea útil.

Motor digital PowerBlade



PowerBlade es un motor digital diseñado para crear un alto flujo de aire sin precedentes (>1000 l/min) que produce una succión de 360° en el cepillo. Regístrate en Philips.com en los 3 meses posteriores a la compra para disfrutar de una garantía de motor gratuita de 5 años.

Tecnología PowerCyclone 8



Tecnología PowerCyclone 8: nuestra mejor tecnología de aspiración sin bolsa ahora en un aspirador vertical inalámbrico, para mantener una succión más potente durante más tiempo.

Hasta 65 minutos de funcionamiento




Las baterías de iones de litio de 25,2 V de alto rendimiento proporcionan hasta 65 minutos de autonomía en el modo ECO, 30 minutos en el modo normal y 21 minutos en el modo Turbo antes de tener que recargarlas.

Sistema de filtrado triple



El sistema de filtrado triple devuelve solo el aire limpio al motor, lo que garantiza un elevado flujo de aire durante más tiempo.

Control de potencia inteligente

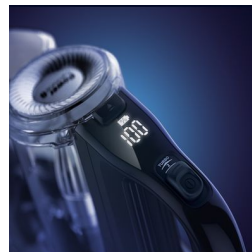


La pantalla digital inteligente indica la velocidad y el uso de la batería, y te permite saber cuándo debes limpiar el filtro.

Accesorios integrados



Los accesorios son fáciles de usar con un solo clic. Su unidad extraíble de mano hace que SpeedPro Max sea como dos aspiradores en uno. El cepillo se encuentra incorporado al tubo para estar siempre a mano.

Cepillo con luz LED

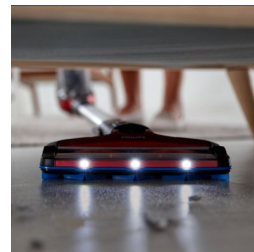

El polvo, las pelusas, los pelos y las migas son más fáciles de detectar y eliminar con los indicadores LED de la boquilla de SpeedPro Max. El cepillo con luz LED permite ver incluso la suciedad oculta.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Rendimiento

Tipo de pila: Iones de litio

Voltaje de la pila: 25,2 V

Tiempo de carga: 5 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: 65 minuto(s)

Tiempo de funcionamiento (turbo):

21 minuto(s)

Nivel de potencia acústica: 84 dB

Flujo de aire (máx.): >1000 l/min

Diseño

Color: Rosca rojo

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,6 L

Filtro del motor: Filtro lavable

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Adaptador de CA, Cepillo integrado, Base de montaje en pared

Cepillo adicional: Cepillo turbo motorizado

Cepillo estándar: Cepillo de aspiración de 360 grados

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Peso del producto: 2,73 kg

