

PHILIPS

Machines espresso
entièrement automatiques

Series 5000

6 boissons

LatteGo

Noir laqué

AquaClean



EP5330/10



6 spécialités de café à partir de grains de café frais

LatteGo, la carafe à lait la plus rapide à nettoyer*

Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique, cappuccino et latte macchiato), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer et nettoyable en moins de 15 secondes*, la carafe LatteGo couronne les boissons lactées d'une onctueuse couche de mousse de lait.

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Un café à la température idéale grâce à notre Thermobloc
- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal

Une variété de cafés personnalisés

- Savourez 6 boissons différentes dont le café au lait, en toute simplicité
- Une mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait haute vitesse LatteGo
- Volume réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur
- Bénéficiez d'un réglage individuel et enregistrez vos spécialités de café préférées

Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- La carafe LatteGo est très facile à nettoyer : 2 pièces, sans tubes
- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Les deux pièces du LatteGo sont compatibles lave-vaisselle
- Le couvercle de conservation du LatteGo permet de maintenir un lait frais au réfrigérateur

Points forts

6 boissons




Bénéficiez d'un grand choix de boissons adaptées à toutes les occasions. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine Super Automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Carafe à lait LatteGo




Surmontez votre café d'une couche onctueuse de mousse de lait. La carafe à lait LatteGo incorpore de l'air au lait à haute vitesse dans la chambre à mousser incurvée, puis verse une couche de mousse de lait crémeuse à la température idéale dans la tasse, sans éclabousser.

Carafe à lait en 2 pièces, sans tubes

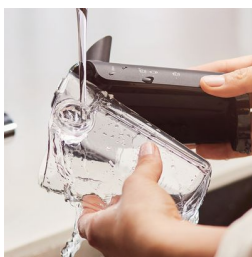

Notre carafe à lait en 2 pièces ne contient ni tubes ni éléments dissimulés. Elle se nettoie en seulement 15 secondes sous le robinet* et passe au lave-vaisselle.

Compatible lave-vaisselle

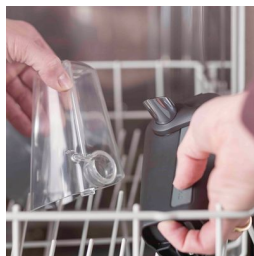

Pour plus de simplicité, vous pouvez passer la carafe LatteGo au lave-vaisselle. Ceci vous permet de gagner du temps et assure un nettoyage complet.

Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

Filtre AquaClean



En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses* avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

Couvercle de conservation



Utilisez le couvercle de conservation de la carafe LatteGo pour le ranger au réfrigérateur ou à l'extérieur en toute simplicité.

Profil utilisateur



Pour définir le volume d'une boisson, maintenez enfoncé le bouton de la boisson concernée jusqu'à ce que l'icône MEMO apparaisse sur l'afficheur. Appuyez sur le bouton OK lorsque la tasse contient la quantité souhaitée. Lorsque vous optez pour une recette, l'intensité sélectionnée est automatiquement enregistrée.

Personnalisez vos cafés



Cette machine entièrement automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en: Roumanie

Caractéristiques générales

Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean

Type de carafe: LatteGo

Solution « lait »: LatteGo

Interface utilisateur: Afficheur simple

Spécificités techniques

Capacité de la carafe à lait: 0,26 l

Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café

Fréquence: 50 Hz

Hauteur de tasse max.: 150 millimètre

Tension: 230 volt

Couleur et finitions: Noir laqué

Longueur du cordon: > 100 cm

Bac à marcs: Accès en façade

Réservoir d'eau: Accès par le haut

Poids du produit: 7,2 kg

Dimensions du produit:

221 x 340 x 430 millimètre

Capacité du bac à grains: 250 g

Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l

Personnalisation

Réglages d'intensité du café: 5

Réglages du broyeur: 5

Sélecteur d'intensité préalable: Non

Profils utilisateur: 1

Réglages de température: 3

Longueur du café et du lait: Réglable

Variété

Boissons: Espresso, Eau chaude, Cappuccino, Café, Mousse de lait, Latte Macchiato, Café au lait, Café américain

Option café moulu

Double tasse

Double tasse lait: Non

Autres fonctionnalités

Rinçage automatique et détartrage guidé

Interrupteur marche/arrêt

Chaudière à chauffe rapide

Groupe café amovible

