

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Active

1500 W

PowerCyclone 4

Usisna četka TriActive



FC8646/91



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi usisavač PowerPro Active tvrtke Philips pruža izvanredne rezultate čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4. Napredni spremnik za prašinu lako se prazni i sprječava nastanak oblaka prašine.

Odlični rezultati čišćenja

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Jednostavno čišćenje

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

Čisti zrak u vašem domu

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

Ergonomska drška za daleko dosezanje

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci


Istaknute znač.

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni

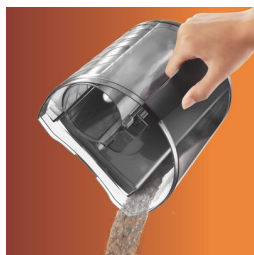

Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako

bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima




Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Izuzetno dugačka ergonomska drška

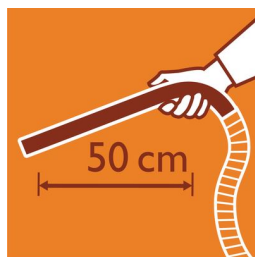

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 36,34 l/s
Godišnja potrošnja energije: 51,67 kW/h
Ulazna snaga (IEC): 1400 W
Razina snage zvuka: 83 dB
Usisavač (maks.): 16,8 kPa
Ulazna snaga (maks.): 1500 W

Dizajn

Boja: Nebeski plava

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,7 l
Ispušni filter: Mikro filter
Filter za motor: Filtar EPA 10 koji se može prati

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Duljina kabela: 6 m
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Guma
Spojnice cijevi: Konični
Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove
Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm
Masa proizvoda: 6 kg

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

