

PHILIPS

Dampfbügelstation

SpeedCare

Max. 5 Bar Pumpendruck

Dampfstoß von 170 g

Transportverriegelung

Fester Wassertank für 1,2 l



GC6635



Schnelleres und einfacheres Bügeln**

mit 2 Mal mehr Dampf** als bei einem Dampfbügeleisen

Die Philips SpeedCare Dampfbügelstation liefert mehr Dampf als ein Dampfbügeleisen und hilft Ihnen so, das Bügeln zu beschleunigen. Genießen Sie mehr Zeit mit Ihrer Familie, indem Sie die Philips SpeedCare Dampfbügelstation verwenden.

Schnelles und kraftvolles Bügeln

- Max. 5 Bar Pumpendruck
- Konstante Dampfleistung bis zu 110 g/Min
- 1,2-Liter-Wassertank und während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Dreifache Präzisionsspitze für optimale Kontrolle und Sichtbarkeit
- Verriegeln Sie das Bügeleisen sicher auf der Basisstation
- Schaltet automatisch aus für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Intelligentes Calc-Clean-System mit Ton-/Lichtsignal für Calc-Clean-Erinnerung
- Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar
- Kompakte Größe und geringes Gewicht für eine leichte Aufbewahrung

Besonderheiten

Konstanter Dampfausstoß




Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.

Sichere Transportverriegelung



Die Dampfbügelstation ist mit einer sicheren Transportverriegelung ausgestattet. Verriegeln Sie das Bügeleisen sicher auf der Basis für eine sicherere Handhabung und um das Risiko zu verringern, dass jemand die heiße Bügelsohle berührt. Die Dampfbügelstation lässt sich auch ganz einfach tragen.

Automatische Abschaltung

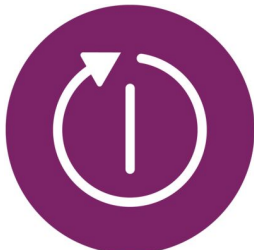

Die Abschaltautomatik sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es ein paar Minuten nicht verwendet worden ist, und spart so Energie.

Dampfleistung bereit nach 2 Minuten



Dampfbügelstation ist in 2 Minuten einsatzbereit; der Wassertank kann während des Bügelns jederzeit aufgefüllt werden.

Dreifache Präzisionsspitze



Die Spitze dieses Philips Bügeleisens ist in dreierlei Hinsicht präzise: die Bügelsohle läuft spitz zu, verfügt über eine Knopfrille und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der dreifachen Präzisionsspitze erreichen Sie selbst die kniffligsten Bereiche, z. B. um die Knöpfe oder zwischen den Falten.

Max. 5 Bar Pumpendruck



Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Es wird gleichbleibend starker Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

Intelligentes Calc-Clean-System



Das intelligente Calc-Clean-System ist eine integrierte Entkalkungs- und Reinigungsfunktion zum Schutz Ihrer Dampfbügelstation. Nach jeweils ca. 10 Stunden Bügelzeit werden Sie von Ihrer Dampfbügelstation durch ein Ton- und Lichtsignal daran erinnert, eine Entkalkung durchzuführen. Der Calc-Clean-Behälter bietet Ihnen während der Entkalkung den Komfort, dass Sie das Bügeleisen einfach auf dem Behälter abstellen können und es nicht halten müssen. Nach dem Reinigungsvorgang wird das Schmutzwasser im Behälter aufgefangen und Ihre Dampfbügelstation ist wieder einsatzbereit.

Kompakte Größe und geringes Gewicht



Dank der revolutionären ProVelocity-Technologie ist Ihre Dampfbügelstation kompakter als je zuvor. Die kompakte Dampfeinheit passt auf das Bügelbrett, um das Bügeln noch bequemer zu gestalten. Zusätzlich nimmt die Dampfeinheit viel weniger Platz in Anspruch.

Daten

Zubehör

Calc-Clean-Behälter

Entkalkung

Calc Clean-Erinnerung
Calc Clean-Lösung: Intelligentes Calc-Clean
Gefiltertes Wasser empfohlen
Geeignet für Leitungswasser

Einfache Bedienung

Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
Kabelaufwicklung: Kabelclip
Aufheizdauer: 2 Min.
Schlauchlänge: 1,6 m
Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung
Länge des Netzkabels: 1,8 m

Jederzeit auffüllbar
Automatische Sicherheitsabschaltung
Aufbewahrungslösung: Transportverriegelung
Ultraleicht und komfortabel
Fassungsvermögen des Wassertanks: 1200 ml
Befüllen und Entleeren des Wassertanks:
Extra große Einfüllöffnung, Große Einfüllöffnung

Schnelles und effektives Glätten

Konstante Dampfleistung: 110 g/Min.
Leistung: 2.400 W
Bügelsohle: SteamGlide, Keramik
Dampfstoß: 170 g
Steuerung des Dampfstoßes
Vertikaldampf
Druck: Max. 5 Bar Pumpendruck

Technische Daten

Spannung: 220 bis 240 V

Gewicht und Abmessungen

Verpackungsabmessungen (B x H x L):
26,4 x 30,3 x 40,4 cm
Produktabmessungen (B x H x L):
19,8 x 21,7 x 34,6 cm
Gewicht des Bügeleisens: 1,1 kg
Gewicht des Bügeleisens mit Station: 2,6 kg

Service

2 Jahre weltweite Garantie

