

PHILIPS

Centrale vapeur

PerfectCare Performer

Pression de la pompe maxi.
6,5 bar

Effet pressing jusqu'à 420 g

Réservoir d'eau de 1,8 l

Système de verrouillage
sécurisé



GC8750/60



Repassage ultra-rapide avec vapeur continue puissante

La centrale vapeur Philips PerfectCare Performer permet un repassage simple, efficace et sans risque de brûlure. La vapeur continue et puissante pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis.

Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure

- Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire
- Aucun risque de brûlure

Rapide et puissant

- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût
- Semelle SteamGlide Plus pour une glisse optimale
- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Plus de confort

- Un repassage efficace, très peu bruyant
- Grand réservoir d'eau amovible de 1,8 l facilitant le remplissage

Système de verrouillage pour un transport sûr et simple


- Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer



asimpleswitch.com

Points forts

Arrêt automatique

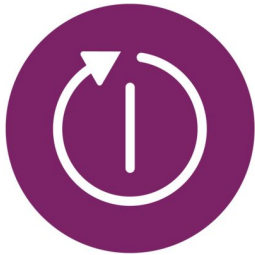

La fonction d'arrêt automatique éteint automatiquement votre centrale vapeur au bout de quelques minutes d'inutilisation. Ceci permet des économies d'énergie et une plus grande tranquillité d'esprit quant à la sécurité.

Détartrage intelligent



Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.

Réservoir d'eau 1,8 l amovible



Le réservoir transparent de 1,8 l vous permet jusqu'à 2 heures d'utilisation continue. Lorsqu'il est vide, le voyant vous avertit. Vous pouvez alors le remplir facilement au robinet à votre convenance, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

Aucun risque de brûlure



Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Technologie OptimalTEMP



Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, qu'ils soient en jeans ou en soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.

Technologie Silence

Les filtres silencieux minimisent le bruit dû à la production de vapeur et une plate-forme d'absorption du bruit réduit les bruits de vibration dans la base pour que notre vapeur puissante ne vous empêche pas d'entendre la télévision, votre musique ou votre famille.

Vapeur ultra-puissante



La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Économie d'énergie



Économisez de l'énergie en obtenant les mêmes excellents résultats. Le mode ÉCO réduit la consommation d'énergie pour les vêtements nécessitant moins de vapeur.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

Caractéristiques

Technologie

Pour tous les tissus repassables
Aucune brûlure
Ne nécessite aucun réglage de la température
Technologie OptimalTEMP
Chambre de vaporisation ProVelocity
Technologie Silence

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 120 g/min
Alimentation: 2 600 W
Pression: Pompe maxi. 6,5 bar
Prêt à l'emploi: 2 min
Effet pressing: Jusqu'à 420 g
Vapeur à la demande
Différents niveaux de vapeur
Défroissage vertical

Facile à utiliser

Performances de glisse de la semelle:
5 étoiles
Nom de la semelle: SteamGlide Plus
Capacité du réservoir d'eau: 1 800 ml
Réservoir d'eau amovible
Longueur du câble: 1,6 m
Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
Prêt à l'emploi: Voyant
Arrêt automatique
Résistance aux rayures de la semelle:
4 étoiles

Gestion du calcaire

Rappel de détartrage: Son

Rangement

Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité
Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L):
24,6 x 33,5 x 44,9 cm
Dimensions du produit (l x H x L):
22 x 24 x 37 cm
Poids du fer: 1,22 kg
Poids du fer + base: 3,2 kg

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Efficacité éco-énergétique

Mode économie d'énergie
Économie d'énergie*: 20 %
Emballage du produit: 100 % recyclable
Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

