

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

3000 series

1800 W

PowerCyclone 5

Filter Allergy H13



FC9350/01



Usisavač bez vrećice – PowerCyclone 5,1900W Kompaktan, a snažan

Philips usisavač bez vrećice iz serije 3000 kombinira kompaktni dizajn i maksimalan učinak čišćenja. Uživajte u dubinskom čišćenju kuće koje omogućuje tehnologija PowerCyclone 5 i naš usisni nastavak MultiClean.

Superiorna učinkovitost

- Izdržljivi motor od 1800W za veliku usisnu snagu
- PowerCyclone 5 duže održava snažne radne značajke
- Usisni nastavak MultiClean za temeljito čišćenje svih podova
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava više od 99,9 % sitne prašine


Čišćenje bez muke

- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Kompaktan i lagan za lako prenošenje
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- ActiveLock spojnice omogućuju jednostavnu prilagodbu svakom zadatku




Istaknute znač.

Izdržljivi motor od 1800 W

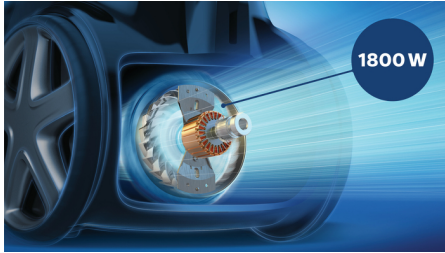

Izdržljivi motor od 1800 W stvara visoku usisnu snagu do 360 W za temeljite rezultate čišćenja.

Tehnologija PowerCyclone 5

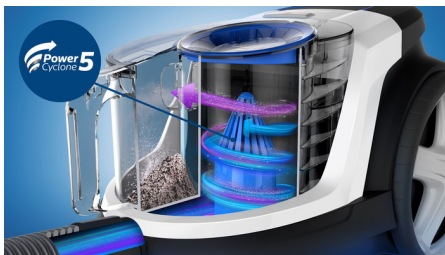

Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok zraka u cilindričnoj komori za odvajanje prašine iz zraka i dulje održavanje visokih performansi i jake usisne snage.

Usisni nastavak MultiClean



Usisni nastavak MultiClean dizajniran je za čvrsto prijanjanje uz pod radi temeljitog čišćenja svih vrsta podova.

Higijensko odlaganje prašine




Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

Kompaktan, male težine




Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.

Integrirana četka

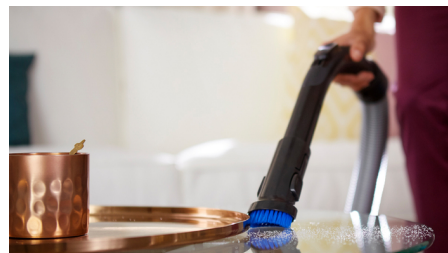

Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

Filter Allergy H13

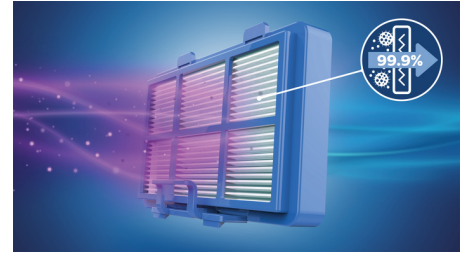

Potpuno zatvoren sustav filtracije hvata >99,9 % sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – za osobe koje pate od alergija i sve one koji zahtijevaju veću razinu higijene. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13**.

ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućuju lako pričvršćenje usisnih nastavaka na teleskopsku cijev s jednostavnim škljocajem.



ZLATNA IF NAGRADA ZA DIZAJN ZA 2018. Proizvodi i projekti, koncepti i još mnogo toga, koji su dobili IF nagradu, a koje su odabrala najpoznatija imena u svijetu dizajna. Već 65 godina iF DESIGN AWARD smatra se dokazom kvalitete izvanrednog dizajna. iF oznaka poznata je diljem svijeta po izvanrednim dizajnerskim uslugama, a iF DESIGN AWARD jedna je od najvažnijih nagrada za dizajn na svijetu.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 37 l/s
Ulazna snaga (IEC): 1600 W
Ulazna snaga (maks.): 1800 W
Razina snage zvuka: 82 dB
Usisna snaga (maks.): 360 W
Usisavač (maks.): 33 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Prednja strana
Duljina kabela: 6 m
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Plastika
Spojnica cijevi: ActiveLock

Dizajn

Boja: Tamnocrna

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,5 l
Ispušni filter: Filter Allergy H13
Filter za motor: Perivi filter
Razina filtracije: Razina HEPA13**

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
Standardna usisna cijev: Usisni nastavak MultiClean

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 410 x 281 x 247 mm
Masa proizvoda: 4,5 kg
Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 525 x 320 x 315 mm

Dodatna oprema

Komplet zamjenskih filtera: FC8010/02

