

PHILIPS

Dampfgarer

Pure Essentials
Collection

9 l, 900 W

Optimale Zeitvoreinstellung



HD9140/90



Entdecken Sie einen volleren Geschmack Dampfgarer mit Aromaverstärker

Der erstklassige Philips Dampfgarer mit dem einzigartigen Aromaverstärker wertet Speisen mit köstlichem Kräuter- und Gewürzaroma auf. Die Zeitschaltuhr, die Warmhaltefunktion und ein Heft mit professionellen Rezepten unterstützen Sie bei der Zubereitung köstlicher Speisen.

Entdecken Sie die Vielfalt eines volleren Geschmacks

- Der Aromaverstärker verbessert den Geschmack durch köstliche Kräuter und Gewürze
- Optimale Zeitvoreinstellung für Fisch, Gemüse, Reis und mehr.

Müheleose Reinigung

- Digitaler Timer
- Spülmaschinenfeste Teile
- Hält Speisen auf Serviertemperatur.
- Externer Wasserzulauf

Intelligente Ausstattung

- Entkalkungsanzeige mit Klingelton
- Kabelaufwicklung
- Abnehmbare 500-ml-Abtropfschale, leicht zu leeren und zu reinigen.
- Wasserauffüllanzeige
- Stapelbare Dampfbehälter


Besonderheiten

Aromaverstärker



Der einzigartige Aromaverstärker des Philips Dampfgarers sorgt für ein köstliches Kräuter- und Gewürzaroma und macht Dampfgaren so noch schmackhafter. Geben Sie einfach Ihre Lieblingskräuter und -gewürze in den Aromaverstärker, und lassen Sie den Dampf den köstlichen Aromen aus den Kräutern und Gewürzen, die dann die zubereiteten Speisen mit ihrem besonderen Aroma durchdringen.

Optimale Zeitvoreinstellung

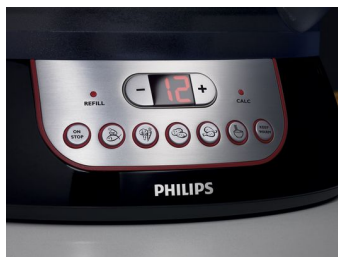

Dampfkochen ist eine schwierige Kunst. Deshalb ist der Philips Dampfgarer mit einer Reihe voreingestellter Kochzeiten programmiert, die das Gerät automatisch ausschalten, sobald die optimale Dampfzeit erreicht wurde. Auf diese Weise können Sie zahlreiche Speisen, z. B. Reis, Eier, Gemüse, Huhn und Fisch perfekt zubereiten, ohne dass Geschmack oder Vitamine verloren gehen.

Entkalkungsanzeige

Entkalkungsanzeige mit Klingelton signalisiert Entkalkungszeitpunkt.

Kabelaufwicklung

Die Kabelaufwicklung hilft die Nutzflächen in der Küche aufgeräumt zu halten.

Spülmaschinenfeste Teile



Spülmaschinenfeste Teile für eine leichte Reinigung.

Externer Wasserzulauf



Externer Wasserzulauf zum Auffüllen des Reservoirs während der Nutzung.

Wasserauffüllanzeige

Zeigt geringen Wasserstand an.

Stapelbare Dampfbehälter



Die stapelbaren Dampfbehälter benötigen nur wenig Stauraum.

Daten

Allgemeine Spezifikationen

Anzahl Dampfbehälter: 3 Stck.
Wasserstandsanzeige
Überhitzungs- und Trockengehschutz
Cool-Touch-Handgriffe
Anti-Rutsch-Füße
Betriebsanzeige

Technische Daten

Leistung: 900 W
Spannung: 220 bis 240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Kabellänge: 100 cm
Kapazität (max.): 2,5 / 2,6 / 3,5 l
Kapazität Wasserbehälter: 1,1 l

Designspezifikationen

Material: Kunststoff mit Edelstahlteilen
Farbe(n): Schwarz, Metall, Rot

Mitgeliefertes Zubehör

Reis- / Suppen- / Lebensmittelbehälter: 1,2 l
Eierhalterung

Gewicht und Abmessungen

Gewicht des Gerätes: 2,3 kg
Produktabmessungen (B x H x T):
312 x 450 x 227 mm