

# PHILIPS

Robot aspirador

SmartPro Compact

Diseño supercompacto (6 cm)

Sistema de limpieza de 2 fases

Tiempo de funcionamiento de 130 minutos



FC8710/01



## Una limpieza completa, incluso bajo los muebles

Con sistema de detección inteligente y una altura de 6 cm

El robot aspirador SmartPro Compact de Philips limpia por ti. Gracias al sistema de detección inteligente, el robot optimiza la estrategia de limpieza para limpiar la casa concienzudamente. Su diseño compacto le permite limpiar incluso bajo los muebles.

### Alto rendimiento de limpieza

- Sistema de limpieza de 2 fases para recoger el polvo y la suciedad
- Cuatro modos de limpieza que se adaptan a diferentes lugares
- Cepillo con función de seguimiento de contornos que se ajusta a los suelos irregulares
- El robot detecta las zonas más sucias para hacer una limpieza más profunda
- Filtro de fácil limpieza para mantener una alta potencia de succión

### Limpia solo

- Programación de la limpieza con 24 horas de antelación
- Vuelve automáticamente a la estación base para cargar la batería
- Sistema de detección inteligente que se adapta a cualquier entorno de limpieza
- Potente batería de iones de litio para 130 minutos de tiempo de funcionamiento

### Limpia donde otros no llegan

- Diseño compacto de 6 cm para limpiar bajo los muebles

### Accesorios adicionales incluidos

- Mando a distancia para controlar el robot

# Destacados

## Sistema de detección inteligente



El nuevo robot aspirador está equipado con un sistema de detección inteligente —una combinación de chips, hasta 18 sensores, giroscopio y acelerómetro— que le permite hacer la limpieza por sí solo. El robot entiende el medio y elige una estrategia óptima para limpiar tu casa con la mayor rapidez que sea posible. El robot no se atasca y vuelve a su estación base cuando es necesario.

## Función de programación



El nuevo robot aspirador ofrece una función de programación de 24 horas, por lo que puedes grabar la siguiente sesión de limpieza con un día de antelación.

## Retorno automático a la estación base



Cuando la batería está a punto de agotarse, el robot aspirador Philips vuelve automáticamente a la estación base para realizar la carga y quedar disponible para su siguiente sesión de limpieza.

## Diseño estilizado




Con su diseño compacto de solo 6 cm de altura, el robot puede llegar con facilidad a zonas bajas y quitar el polvo acumulado debajo de tus muebles.

## Sistema de limpieza de 2 fases



Los cepillos laterales y el aspirador eliminan la suciedad y el polvo de los suelos. El filtro de salida atrapa el polvo fino y las partículas. Captura la suciedad y el polvo.

## Filtro de fácil limpieza

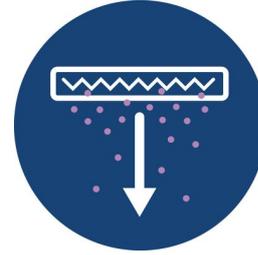


Nuestro exclusivo filtro diseñado con una capa adicional facilita la limpieza mucho más que los filtros convencionales. Un filtro limpiado con frecuencia permite mantener una alta potencia de succión del robot aspirador durante un periodo de tiempo más prolongado.

## Sensor de polvo



Por medio de un sensor de polvo, el robot reconoce automáticamente las zonas en las que se acumula la suciedad en mayor cantidad, por lo que permanece en esa zona durante unos segundos más para hacer una limpieza a fondo.

## Cepillo con función de seguimiento de contornos

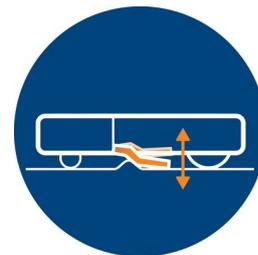

El robot aspirador viene con un cepillo móvil que sigue los contornos de suelos, moquetas, alfombras y otras superficies para garantizar óptimos resultados de limpieza.

# Especificaciones

## Diseño

Color: Plateado metálico y negro intenso

## Rendimiento

Tipo de pila: Iones de litio

Nivel de ruido: 58 dB

Voltaje de la pila: 12,8 V

Tiempo de carga: 4 hora(s)

Consumo en modo de espera: 0,62 W

Tiempo de funcionamiento: 130 minuto(s)

## Filtrado

Capacidad de polvo: 0,25 L

## Uso

Modos de limpieza: 4

Escala umbrales: 13 mm

Programación de 24 horas

Sensores infrarrojos

Tipos de suelos: Suelos duros

Sistema de detección inteligente: 18 sensores

Sensor de polvo

## Cepillos y accesorios

Otros accesorios: Adaptador de CA, Cepillos laterales (1 par), 1 filtro, Estación base, Mando a distancia

## Dimensiones y peso

Dimensiones: 60,1 x 330 mm

Peso del producto: 1,73 kg

peso con embalaje: 3,2 kg

