

# PHILIPS

## Stoomgenerator

### PerfectCare Viva

Pompdruk max. 4,2 bar

Stoomstoot van max. 160 g

Waterreservoircapaciteit van 1,7 liter

Compact ontwerp

GC7011/20



## Strijk sneller met twee keer zoveel stoom\* geen temperatuurinstelling nodig

De Philips stoomgenerator biedt een snellere en gemakkelijkere strijkervaring. Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie.

### Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

### Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Geïntegreerd systeem met gemakkelijk reinigen voor langdurige prestaties
- De best glijdende en krasbestendige zoolplaat van Philips
- Bespaar energie met de ECO-modus

### Compacte technologie

- Licht en compact formaat voor gemakkelijk opbergen
- Groot waterreservoir voor langer continu gebruik
- Automatische uitschakeling voor veiligheid en energiebesparing



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)


# Kenmerken

## Waterreservoir van 2 liter



Het 2 liter waterreservoir is extra groot, zodat u het apparaat tot wel 2 uur aaneengesloten kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te vullen. Het is ook transparant, zodat u een 360°-beeld van het reservoir krijgt, om gemakkelijk te kunnen zien hoeveel water u hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator heeft een grote vulopening, waardoor u eenvoudig het reservoir ook op ieder moment tijdens het strijken bij kunt vullen onder de kraan of met een kan of fles

## Energiezuinig

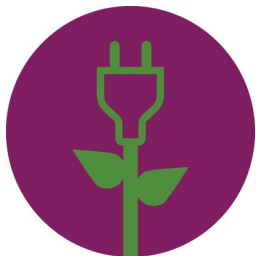

Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat uw strijkresultaten. De ECO-modus maakt gebruik van een kleinere hoeveelheid stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

## Licht en compact formaat



Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie konden we een compactere stoomgenerator maken dan ooit tevoren. Dit kleine formaat past perfect op uw strijkplank is gemakkelijker te dragen. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in.

## OptimalTEMP-technologie




Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

## Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

## Beveiliging: automatische uitschakeling

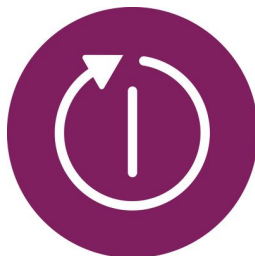

De automatische beveiligingsuitschakeling schakelt uw stoomgenerator automatisch uit als deze een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

## Smart Calc Clean



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc-Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats uw strijkijzer op de Smart Calc-Clean -bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes worden opgevangen. Uw stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.

## SteamGlide Plus-zoolplaat



De duurzame SteamGlide PLUS-zoolplaat heeft een niet-klevende keramische afwerking. De zoolplaat is voorzien van een geïntegreerde titaniumoxide-laag die uiterst soepel glijdt.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Technologie

Voor alle strijkbare stoffen  
Geen brandplekken  
Geen temperatuurinstelling nodig  
OptimalTEMP-technologie  
ProVelocity-stoomgenerator  
Smart Control-processor

## Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: maximaal 100 g/min  
Vermogen: 2400 W  
Druk: Pompdruk max. 4,2 bar  
Gebruiksklaar: 2 min.  
Stoomstoot: tot 160 g  
On-demand stoom  
Variabele stoomniveaus  
Verticale stoom  
Voltage: 220 - 240 volt

## Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde  
Glijprestaties zoolplaat: 4 sterren  
Naam zoolplaat: SteamGlide Plus  
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)  
Lengte van de slang: 1,6 m  
Netsnoerlengte: 1,8 m  
Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal  
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik  
Beveiliging: automatische uitschakeling  
Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren  
Geschikt voor kraanwater  
Opwarmtijd: 2 min.  
Extra grote vulopening

## Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean  
Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, Ja, geen cassettes, geen extra kosten

## Accessoires meegeleverd

Calc Clean-reservoir

## Opbergen

Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband  
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 42,7 x 23,8 x 33,5 cm  
Productafmetingen (b x h x d): 33,5 x 23,8 x 42,7 cm  
Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg  
Gewicht van strijkijzer + voet: 2,8 kg

