

# PHILIPS

## Saeco

Odlični samodejni  
espresso kavni aparat

Intelia

Samodejni penilnik mleka

Srebrna

HD8752/49



## Espresso in penjenje mleka s pritiskom na gumb Z vrhunskim aparatom za kapučino Saeco

Samo espresso kavni aparat Saeco Intelia vam omogoča popolno espresso izkušnjo v aparatu za enostavno uporabo in čiščenje

### Pristna in popolna italijanska kava

- Samodejni penilnik mleka za okusno spenjeno mleko
- Grelnik za hitro segrevanje omogoča hitro pripravo kave
- 100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

### Nastavite napitke po svojem okusu

- Shranite najljubše nastavitve za kavo
- Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane
- Preprečite izgubo toplote in skodelice opremite z našim nastavljivim sladcem

### Enostavno čiščenje in vzdrževanje

- Samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja vedno čist aparat
- Odstranljiva kuhlina enota omogoča enostavno čiščenje
- Deli za pomivanje v pomivalnem stroju omogočajo enostavno čiščenje
- Aparat za kapučino za strojno pomivanje
- Jasni barvno označeni uporabniški vmesnik



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Značilnosti

### Aparat za kapučino za strojno pomivanje



Optimalno delovanje espresso kavnega aparata Saeco zagotovite tako, da aparat za kapučino perete z mlačno vodo ali v pomivalnem stroju.

### 100 % keramični mlinčki



Ta espresso kavni aparat ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

### Grelnik za hitro segrevanje



Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.

### Shrani nastavitve za kavo



Inovativna spominska funkcija z nastavljlivo dolžino, močjo in temperaturo vam omogoča, da vedno pripravite popolno kavo povsem po svojem okusu. Pritisnite na gumb in uživajte v okusni kavi iz najljubše skodelice.

### Nastavljliv dulec



Nastavljliv dulec naših espresso kavnih aparatov je primeren za vse skodelice in preprečuje škropljenje ali hlajenje kave med nalivanjem v skodelico. Zato je espresso vedno postrežen pri idealni temperaturi, aparat pa vedno čist.

### Deli za pomivanje v pomivalnem stroju




Pladenj za kapljanje in penilnik mleka ali vrček za mleko aparata Saeco lahko priročno pomijete v pomivalnem stroju. S tem prihranite pri času in zagotovite higiensko čiščenje.

### 5-stopenjski nastavljlivi mlinčki



Različne kavne mešanice imajo različno groba zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn tega espresso kavnega aparata lahko nastavite na 5 stopenj – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za kremno kavo.

### Odstranjiva kuhalna enota

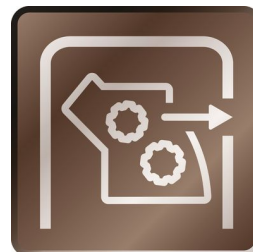

Inovativna kuhalna enota aparata Saeco predstavlja osrčje espresso kavnega aparata in zagotavlja samodejno delovanje. Do kuhalne enote lahko gledate na model enostavno dostopate s sprednje ali bočne strani. Lahko jo tudi enostavno odstranite za priročno spiranje pod tekočo vodo in tako zagotovite najboljšo higieno.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

# Specifikacije

## Popolna espresso kava

Tehnologija za pripravo espresso kave: Sistem za prilagoditev Saeco, Sistem za aromo: predkuhanje

## Enostavna uporaba

Čiščenje in vzdrževanje: Samodejno izpiranje kavnega toka, Odstranjevanja vodnega kamna

Uporaba: Prilagodljiv sistem za nalivanje, Površina za skodelico, Hitra para, Odstranljiva kuhalna enota, Možnost za običajno/dolgo espresso kavo

## Varčevanje z energijo

Varčevanje z energijo: Samodejno stanje pripravljenosti

## Tehnični podatki

Napajanje: 1900 W  
Pritisk črpalke: 15 bar

## Teža in dimenzije

Najvišja višina skodelice: 130 mm  
Dimenzije izdelka (D x G x V): 256 x 340 x 440 mm  
Teža: 8 kg  
Kapaciteta za kavna zrna: 300 g  
Kapaciteta predala z ostanki kave: 10 skodelic

## Značilnosti

Aparat za kapučino  
Vroča voda/parna šoba  
Pannarello: Nerjavno jeklo  
Sočasna priprava  
Podpira filtre Brita: Izbirno

## Zasnova

Barva: Srebrna/črna  
Materiali: Plastično

## Tehnične specifikacije

Material grelnika: nerjavno jeklo

## Zbiralnik za vodo

Prostornina zbiralnika za vodo: 1,5 l

