

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Compact

Tehnologija PowerCyclone 4

Usisna četka za tvrde podove

FC9321/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi PowerPro Compact tvrtke Philips pruža pune radne značajke čišćenja na svim tvrdim podovima zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i namjenskoj usisnoj četki za tvrde podove. Spremnik za prašinu lako se prazni, bez oblaka prašine.

Odlični rezultati čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Usisna četka za optimalno čišćenje svih tvrdih podova

Praktičnost

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

Istaknute znač.

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerovatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisna četka za tvrde podove




Usisna četka za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisna četka je lagana i ima kotačiće koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomski drška

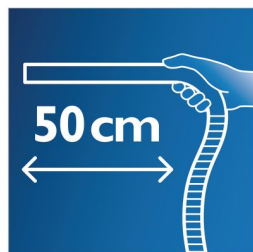

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Godišnja potrošnja energije: 26,5 kW/h

Razina snage zvuka: 79 dB

Ulazna snaga (IEC): 750 W

Protok zraka (maks.): 28,4 l/s

Usisavač (maks.): 17,4 kPa

Dizajn

Boja: Jarka plava

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,5 l

Ispušni filter: Spužvasti

Filter za motor: Filtar EPA 10 koji se može prati

Iskoristivost

Radni domet: 8 m

Duljina kabela: 5 m

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Spojnicu cijevi: Konični

Vrsta kotačića: Plastika

Ručka za nošenje: Prednja strana

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka za tvrde podove

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka

Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 4,5 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 406 x 285 x 238 mm

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala

Upute: 100% reciklirani papir

