

PHILIPS

Ročni sesalnik

MiniVac

12 V baterija

Ciklonski brez vrečke

5 nastavkov in torba za shranjevanje

Za dom in avto (z avto. vtikačem)



FC6149/01



Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje

Brez vrečke, s ciklonskim tokom in aerodinamičnim nastavkom

Zmogljivi sesalnik Philips MiniVac 12 V zagotavlja boljše rezultate pri čiščenju doma in avta. 2-stopenjski ciklonski zračni tok brez vrečke zagotavlja dolgotrajno učinkovitost, aerodinamičen nastavek pa vrhunsko pobiranje prahu.

Vrhunski rezultati čiščenja

- Aerodinamična zasnova nastavka za boljše čiščenje

Optimalno filtriranje

- 2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

Zajamčena visoka zmogljivost

- Zmogljive baterije NiMH 12 V za dolgotrajno učinkovitost

Idealno za čiščenje avta

- Številni nastavki za vse namene
- Avtomobilski vtikač za neomejen čas delovanja
- Torbica za shranjevanje v avtomobilu

Enostavna uporaba

- Ročaj z zanko za optimalen oprijem
- Stojalo za polnjenje z držalom za nastavek

Značilnosti

Aerodinamična zasnova nastavka



Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopih mest.

2-stopenjski ciklonski brez vrečke



Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.

Zmogljive baterije NiMH 12 V



Zmogljivejše nikelj-metal-hidridne (NiMH) baterije* sesalnika Philips MiniVac so odporne na pomnilniški učinek. Ta sčasoma zmanjša


zmogljivost baterij in posledično skrajša čas delovanja. Ta MiniVac z baterijami NiMH ima zato v primerjavi z napravami s standardnimi nikelj-kadmijevimi (NiCd) baterijami s pomnilniškim učinkom daljši čas delovanja.

Stojalo za polnjenje



Sesalnik Philips MiniVac lahko shranjujete na priročnem napajalnem podstavku, ki ga namestite na steno ali postavite na mizo. To pomeni, da je MiniVac z zmogljivo akumulatorsko baterijo vedno pripravljen za uporabo.

Očistite vse dele avta

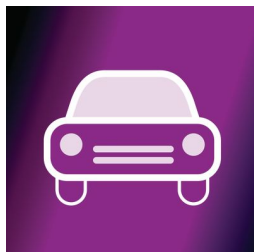

Avtomobilski sesalnik Philips MiniVac je idealen za čiščenje avta, saj ima avtomobilski vtikač, da lahko dosežete tudi najzahtevnejše dele avta brez polnjenja sesalnika MiniVac. Zato je vedno pripravljen na uporabo.

Udoben ročaj



Philips Mini Vac ima ročaj z zanko za optimalen oprijem. Sesalnik lahko primete, kakor želite. Mehka gumijasta plast je nežna na otip in zagotavlja trden oprijem.

Številni nastavki



Sesalniku Philips MiniVac so priloženi številni nastavki za enostavno čiščenje doma in avta. Ti vključujejo mali in veliki krtačni nastavek, mali in veliki ozki nastavek ter dolgo cev; idealno za čiščenje tudi najtežje dostopnih mest. To je idealna kombinacij za čiščenje doma in avta.

Torbica za shranjevanje



S torbico za shranjevanje lahko vso dodatno opremo in avtomobilski vtikač hranite na enem mestu, zato imate avtomobil vedno čist in pospravljen.

Specifikacije

Zasnova

Barva: Temno črna z oranžnimi odtenki

Značilnosti zasnove: Prosojna posoda za prah

Zmogljivost

Čas delovanja: 11 minut

Raven hrupa (Lc IEC): 81 dB

Pretok zraka (najv.): 840 l/min

Vhodna moč (najv.): 120 W

Moč sesanja (najvišja): 22 W

Vakuum (najv.): 4,2 kPa

Napetost baterije: 12 V

Čas polnjenja: 16-18 ur

Filtriranje

Filtrirni sistem: 2-stopenjsko ciklonsko delovanje

Zmogljivost za prah: 0,5 l

Uporabnost

Posebne funkcije: Prikaz polnjenja, Mehki ročaj

Nastavki

Drugi nastavki: Napajalni podstavek

