

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Active

Tehnologija AirflowMax

Usisna četka TriActive+

Daljinski upravljač



FC8527/09

Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi Performer Active tvrtke Philips pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActive+ dizajniranoj za učinkovito usisavanje prašine.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu
- Revoluciona tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke
- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Maksimalna praktičnost

- Uz daljinsko upravljanje bežičnom IC tehnologijom nema saginjanja
- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak
- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Daljinski upravljač




Nova značajka daljinskog upravljanja omogućava uključivanje/isključivanje usisavača ili prilagodbu postavki usisne snage bez potrebe za hodanjem do usisavača i prekidanjem čišćenja. Gumbi za upravljanje praktično su smješteni na dršci, a signali se šalju usisavaču putem infracrvene bežične tehnologije. Za ugodnije i lakše čišćenje!

Kapacitet za prašinu od 4 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Izuzetno dugačka ergonomska drška

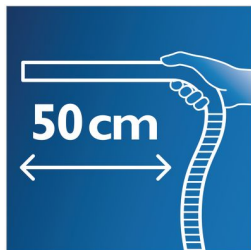

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajne radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Godišnja potrošnja energije: 33,5 kW/h
Razina snage zvuka: 79 dB
Ulazna snaga (IEC): 750 W
Protok zraka (maks.): 29,3 l/s
Usisavač (maks.): 18,9 kPa

Dizajn

Boja: Smeđa boja konjaka

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
Kapacitet za prašinu: 4 l

Ispušni filter: EPA10 filter koji se može prati
Filter za motor: Mikro filter
EPA AirSeal

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Duljina kabela: 6 m
Kontrola snage: Daljinski upravljač
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Spojnica cijevi: Konični
Vrsta kotačića: Guma
Ručka za nošenje: Prednja strana
Indikator punog spremnika za prašinu

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+
Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 5,2 kg
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm

