

PHILIPS

Toz torbalı elektrikli
süpürge

Performer Expert

5 L

Uzaktan kumanda



FC8727/09



Yüksek performans

Daha az enerji tüketimi

Yeni Philips Performer Expert, kusursuz toz toplama için tasarlanmış eşsiz TriActiveMax başlığı ve AirflowMax teknolojisi sayesinde tüm yüzeylerde en yüksek toz toplama oranlarını* sunar. Torbanız dolsa bile sonuç aynı: mükemmel temizlik!

Mükemmel temizlik sonuçları

- Üstün performans için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi
- Yüksek güçlü sonuçlar için enerji tasarruflu motor
- Yeni 3'ü 1 arada TriActiveMax başlık toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarır

Üstün kullanım kolaylığı

- Daha uzun süre temizlik için 5 L toz kapasitesi
- Her temizlik görevine hızlıca hazır olmak için SmartLock bağlantı
- Kolay temizlik için 11 metre erişim uzunluğu
- IR kablosuz teknolojiyle eğilmeden uzaktan kumanda

Entegre anti alerjik sistem

- HEPA AirSeal özelliğine sahip HEPA13, tozun %99'undan fazlasını tutar
- ECARF tarafından test edilen alerji dostu kalite
- Ekstra Uzun Performanslı s-bag torba, en küçük toz parçalarını bile yakalar



asimpleswitch.com

Özellikler

AirflowMax teknolojisi



AirflowMax teknolojisi hava akışını en üst düzeye çıkarır ve torbanın tozla dolarken belli bir düzende açılmasını sağlar. Böylece torba dolu olsa bile yüksek emiş gücü sunar!

Yüksek verimliliğe sahip motor



Yüksek verimliliğe sahip motor daha az enerji kullanarak daha fazla hava akışı sağlayabilmek üzere optimize edilmiştir.

TriActiveMax başlık




3'ü 1 arada temizlik işlemli TriActiveMax başlık toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarmak için yere mükemmel bir şekilde yapışır. 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağız büyük parçaları alır 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

5 L toz kapasitesi




Özel olarak tasarlanmış 5 L toz bölmesi, toz torbanızın kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak vererek daha uzun süre temizlik yapabilmenizi sağlar.

SmartLock bağlantı

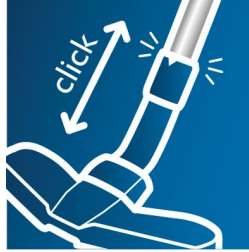

Başlıklar ve teleskopik boru üzerindeki benzersiz Philips SmartLock bağlantı, temizlik sırasında bu parçaların kolaylıkla takılıp çıkarılmasını sağlar. SmartLock bağlantı sayesinde, teleskopik boru yüksekliğini sezgisel olarak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Geniş erişim alanı

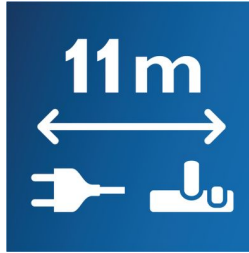

11 metrelik erişim uzunluğu cihazın takılı olduğu prize değiştirmeden daha geniş bir yüzeyi temizlemenizi sağlar.

Ergonomik tutma yeri ile uzaktan kumanda



Yeni uzaktan kumanda işleviyle elektrikli süpürgeyi açıp kapatabilir veya yanına gidip temizliğinizi bölmek zorunda kalmadan emiş gücü ayarlarını değiştirebilirsiniz. Kontrol düğmeleri, ergonomik tutma yeri üzerinde kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir ve sinyaller kızılotesi kablolu teknolojiyle gönderilir. Bu yeniliklerin hepsi daha rahat ve kolay temizlik için sizlerle!

HEPA13 Anti alerjik filtreleme



HEPA13 filtre ve AirSeal; tozsuz ve temiz, alerjik maddelerin olmadığı bir hava sağlamak için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları bile yakalar. Çıkan hava odanızın havasından bile daha temizdir.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Performans

Ses gücü seviyesi: 78 dB
Giriş gücü (IEC): 650 W
Hava akımı (maks.): 30,2 l/s l/s
Vakum (maks.): 16,3 kPa

Tasarım

Renk: Krom mavisi

Filtreleme

Toz kapasitesi: 5 L
Toz torbası türü: s-bag Ultra Uzun Performanslı

Boşaltma filtresi: HEPA 13

Motor filtresi: Üç katmanlı mikro filtre
HEPA AirSeal

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 11 m
Kordon uzunluğu: 8 m
Güç kontrolü: Uzaktan kumanda
Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
Boru bağlantısı: SmartLock
Tekerlek tipi: Lastik
Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
Toz torbası dolu göstergesi

Başlıklar ve aksesuarlar

Standart başlık: TriActiveMax başlık
Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı,
2'si 1 arada fırça/küçük başlık
Ek başlık: Sert zemin başlığı

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 5 kg
Ürünün boyutları (UxGxY): 500 x 310 x
300 mm

