

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Active

Tehnologija PowerCyclone 4

Usisna četka za tvrde podove

FC9520/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi PowerPro Active tvrtke Philips pruža pune radne značajke čišćenja na svim tvrdim podovima zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i namjenskoj usisnoj četki za tvrde podove. Spremnik za prašinu lako se prazni, bez oblaka prašine.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Izvanredna praktičnost

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Promjenjiva postavka snage

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

Istaknute znač.

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima




Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerovatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Kontrola snage

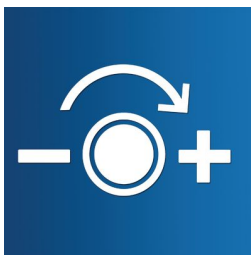


Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomska drška

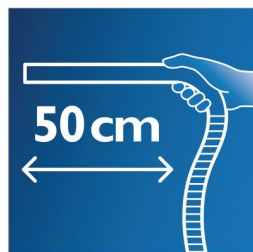

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Godišnja potrošnja energije: 26,1 kW/h
 Razina snage zvuka: 78 dB
 Ulazna snaga (IEC): 750 W
 Protok zraka (maks.): 27,8 l/s
 Usisavač (maks.): 16,8 kPa

Dizajn

Boja: Čarobna ljubičasta

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,7 l
 Ispušni filter: Mikro filter
 Filter za motor: Filtar EPA 10 koji se može prati

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
 Duljina kabela: 6 m
 Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
 Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
 Spojnica cijevi: Konični
 Vrsta kotačića: Guma
 Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka za tvrde podove
 Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
 Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
 Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 6 kg
 Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
 Upute: 100% reciklirani papir

