

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Active

Tehnologija AirflowMax

Nastavek TriActive+

FC8525/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Active zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in nastavku TriActive+, ki je bil zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu
- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

Izredna priročnost

- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote
- Nastavljiva moč sesanja

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

1-letna zaloga vrečk za prah*

- 5 vrečk s-bag in 1 paket s-fresh (dišeče kroglice)



asimpleswitch.com

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!

5 vrečk s-bag in 1 paket s-fresh




Temu izdelku je priloženih dodatnih 5 originalnih vrečk za prah Philips (s-bag®) in 1 paket dišečih kroglic (s-fresh®). Zato vam 1 leto od nakupa sesalnika ne bo treba kupovati vrečk za prah.

Zmogljivost za prah 4 l



Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Regulator moči

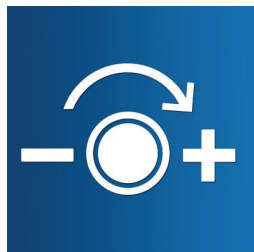

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zmogljivost

Letna poraba energije: 33,5 kWh

Glasnost: 79 dB

Vhodna moč (IEC): 750 W

Pretok zraka (najv.): 29,3 l/s

Vakuum (najv.): 18,9 kPa

Zasnova

Barva: Ognjeno rdeča

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 4 L

Vrsta vrečke za prah: Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo

Izhodni filter: Pralni filter EPA10

Filter motorja: Mikrofilter

Tesnilo EPA AirSeal

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m

Dolžina kabla: 6 m

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Cevni spoj: Stožčast

Vrsta kolesc: Gumijasta

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Indikator polne komore za prah

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActive+

Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek

Dodatni pripomočki: 5 vrečk s-bag, 1 paket s-fresh

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5,2 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm

