

PHILIPS

Aparat za brisanje i
parno čišćenje

Steam Plus

2 u 1: brisanje i parno čišćenje

Vrijeme zagrijavanja: 30 s

2 jastučića od mikrovlakana

Za sve tvrde podove



FC7020/01



Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari

Brišite i čistite parom – u jednom potezu

Održavajte svoj dom sjajnim i čistim uz novi Steam Plus FC7020 tvrtke Philips. Uživajte u rezultatima najveće higijene jer para ubija bacile i bakterije. Ovaj kombinirani aparat za brisanje i parno čišćenje poda štedi vaše vrijeme i trud.

Higijenski rezultati čišćenja

- Para ubija do 99,9% bacila i bakterija
- 1300 W za snažnu paru

Manje vremena i truda

- Brišite i čistite parom u jednom potezu
- Izuzetno brzo sušenje

Čišćenje 100% bez kemikalija

- Bez tragova na podu
- Prikladno za vodu iz slavine

U kompletu su 2 jastučića od mikrovlakana

- Izdržljivi jastučići od mikrovlakana mogu se prati

Automatsko isključivanje

- Funkcija pare zaustavlja se kada i vi



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

Para ubija bacile i bakterije




Uživajte u najboljim higijenskim rezultatima čišćenja parom uz Steam Plus tvrtnke Philips. Steam Plus tvrtnke Philips ubija do 99,9 % bacila i bakterija. Dezinficirajte sve vrste tvrdih podova bez kemikalija i samo pomoću vode.

1300 W za snažnu paru



1300 W za brzo zagrijavanje. Steam Plus je spreman za uporabu za manje od 30 sekundi. LED indikator prijeći će iz bijele boje u plavu kada Steam Plus bude spreman za uporabu.

Brišite i čistite parom u jednom potezu

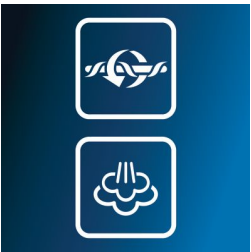

Postignite higijenske rezultate u samo jednom koraku. Kombinirano djelovanje aparata Steam Plus štedi vrijeme i trud. Funkcija brisanja omogućava uklanjanje prljavštine, prašine i svih vrsta mrvica, dok funkcija pare omogućava dezinfekciju. Svaku funkciju možete upotrebljavati zasebno ili ih kombinirati kako biste pod očistili u jednom potezu.

Izuzetno brzo sušenje



Steam Plus tvrtnke Philips štedi vam vrijeme tijekom čišćenja. Iako učinkovito uklanja vidljivu i nevidljivu prljavštinu, Steam Plus ostavlja pod gotovo suhim.

Čišćenje 100% bez kemikalija



SteamPlus upotrebljava samo vodu. Na podu ne ostavlja nikakve kemikalije.

Jastučići od mikrovlakana koji se mogu prati



U kompletu su 2 izdržljiva jastučića od mikrovlakana koja se mogu prati. Meki materijal mikrovlakana nježno odvaja, podiže i apsorbira prašinu i prljavštinu. Učinkovito i nježno uklanja prljavštinu. Jastučići od mikrovlakana mogu se prati u perilici te jednostavno pričvrstiti i skinuti.

Automatsko pauziranje pruža sigurnost



Kada se zaustavite tijekom čišćenja parom, Steam Plus automatski zaustavlja paru dok je u uspravnom položaju. Tako ćete biti sigurniji i mirniji.

Prikladno za vodu iz slavine



SteamPlus posebno je razvijen za čišćenje pomoću vode iz slavine. Njegov aktivni filter protiv kamenca automatski uklanja kamenac iz vode. Savjetujemo vam da aktivni filter protiv kamenca mijenjate najmanje svakih 6 mjeseci kako bi se spriječila kalcifikacija te kako biste uživali u odličnim radnim značajkama tijekom cijelog vijeka trajanja aparata.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Bijela i plava

Značajke dizajna

Odjeljak za prašinu i spremnik za vodu:

Poluprozirno

Odlične radne značajke

Razina buke (Lc IEC): <75 dB

Ulazna snaga (IEC): 1300 W

Upravljanje parom

Vrijeme zagrijavanja: <30 s

Vrijeme rada (čišćenje parom): 20 Min.

Kapacitet pare: 20 g/min

Temperatura pare u usisnoj četki: >100 °C

Veličina spremnika za vodu: 450 ml

Aktivni filter protiv kamenca

Iskoristivost

Prilagodljiva teleskopska cijev: 100 - 120 cm

Duljina kabela: 6 m

Sklop cijevi može se odvojiti: Od kućišta (pomoću vijka)

Stanje pripravnosti: Automatsko isključivanje pare

Držač kabela: Na cijevi

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: 1 nosač za jastučić

Čišćenje: Jastučić od mikrovlakana koji se može prati, Četka koja se brzo okreće

Težina i dimenzije

Dimenzije jastučića od mikrovlakana: 27 x 11 cm

Dimenzije usisne četke: 28 x 18 x 4,5 cm

Masa (kg): <3 kg

