

PHILIPS

Stofzuiger zonder zak

PowerPro Expert

900W - 99,9% stofopname

Allergy H13 allergiefilter

TriActive+ mondstuk & turboborstel

Tapijtmondstuk & parketmondstuk



FC9744/09



Krachtige reiniging en superieure stofopname

Geschikt voor gezinnen en huisdiereigenaren

De Philips stofzuiger zonder zak Series 7000 is speciaal ontworpen voor een superieure reiniging en is uitermate geschikt voor mensen met kinderen, huisdieren en allergieën. De krachtige en efficiënte 900W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%. * Het Allergy Lock systeem, met ingebouwde sensor, sluit de stofemmer volledig af, zodat stof en allergenen niet kunnen ontsnappen. Het parketmondstuk is geschikt voor houten vloeren. Gebruik het CarpetClean mondstuk voor het reinigen van hoogpolig tapijt. Met de mini turboborstel verwijdert u eenvoudig dierenharen van meubilair.

Superieure prestaties

- Motor van 900W voor hoge zuigkracht
- 99,9% stofopname* voor een diepe en grondige reiniging
- PowerCyclone 8 zorgt voor een extreem hoge zuigkracht
- Allergy Lock vangt stof in het apparaat op voor een hoge mate van hygiëne
- TriActive+ mondstuk voor reiniging in 3 richtingen
- De allergiefilter vangt meer dan 99,9%** van fijnstof op


Moeiteloos reinigen

- Geïntegreerde accessoires: eenvoudig opgeruimd, altijd bij de hand
- Zuigkracht instellen met digitaal energiebeheer
- Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand
- Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik
- Het mondstuk voor tapijtreiniging glijdt gemakkelijk voor een grondige tapijtreiniging
- Mini turboborstel om eenvoudig (huisdier)haren en pluïesjes te verwijderen



Kenmerken

Motor van 900 W met hoog rendement

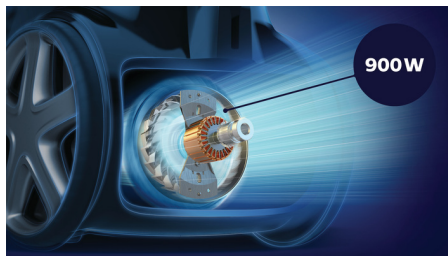

De zeer efficiënte motor van 900 W met meer dan 50.000 toeren per minuut genereert een hoge zuigkracht voor een grondige reiniging, elke keer weer. Registreer u binnen 3 maanden na aankoop op Philips.com om 5 jaar garantie op de motor te krijgen.

99,9% stofopname* dankzij de krachtige en efficiënte 900W motor



Dankzij de krachtige en efficiënte 900W motor zorgt Series 7000 voor een stofopname van 99,9%*.

PowerCyclone 8-technologie



De PowerCyclone 8-technologie zorgt voor de continue hoge zuigkracht. Het aerodynamische ontwerp van de cyclonische kamer vermindert de luchtweerstand en zorgt in 3 zeer efficiënte stappen voor optimale schoonmaakresultaten: 1) Dankzij de rechte, egale luchtinlaat gaat de lucht snel de PowerCyclone in (>185 km/h). 2) De gebogen lichtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de cyclonische

kamer. 3) Boven in de cyclonische kamer wordt de stof effectief van de lucht gescheiden door de uitlaatbladen.

Allergy Lock



Het Allergy Lock-systeem maakt gebruik van een sensor om ervoor te zorgen dat de stofbak volledig is afgedicht voordat deze wordt gebruikt. Stof en allergenen worden in de stofbak ingesloten voor een schone en ultrahygiënische omgeving.

TriActive+ mondstuk reinigt in 3 richtingen



Het TriActive+ mondstuk is ontworpen om de tapijtpolen voorzichtig te openen voor een grondige reiniging. De luchtkanalen aan de voorzijde van het mondstuk, zuigen grote kruimels naar binnen. De borstels aan de zijkant zorgen voor een goede reiniging dicht langs de randen van meubels en wanden.

Geïntegreerde accessoires



Geïntegreerde accessoires zijn handig opgeborgen in een compartiment aan de achterkant, zodat u ze altijd gemakkelijk kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.



IF DESIGN AWARD 2018

Bekroonde IF-producten en -projecten, concepten en nog veel meer, geselecteerd door de belangrijkste namen in de ontwerpwereld. De iF DESIGN AWARD staat al 65 jaar bekend als de belangrijkste stem op het gebied van kwaliteit en uitzonderlijk ontwerp. Het iF-keurmerk staat wereldwijd voor uitmuntend design en de iF Design Award is een van de belangrijkste ontwerprijzen van de wereld.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



5 jaar garantie

Registreer binnen 3 maanden na aankoop op philips.com/welcome en krijg gratis 5 jaar garantie op de motor!

Specificaties

Performance

Luchtsnelheid (max.): 32,5 l/s
Ingangsvermogen (max.): 900 W
Geluidsniveau: 67 – 75 dB

Mondstukken en accessoires

Opbergmogelijkheid voor accessoires:
Geïntegreerd
Extra mondstuk: Turbo-miniborstel, Mondstuk voor tapijtreiniging, Mondstuk voor harde vloeren
Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel, Klein mondstuk
Extra accessoires: Vervangend filter: FC8003/01

Ontwerp

Kleur: Opaalgroen

Filtering

Stofinhoud: 2 l
Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter
Filtratieniveau: Niveau HEPA13****

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Bruikbaarheid

Actieradius: 10 m
Handgreep: Bovenkant en voorkant
Snoerlengte: 7 m
Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
Buiskoppeling: SmartLock
Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
Type wielen: Rubberen

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 505 x 292 x 292 mm
Productgewicht: 5,5 kg

