

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

3000 series

900 W

Usisni nastavak TriActive

Usisni nastavak za tvrde podove

Turbo četka



FC9334/09



Kupi 99,9 %* sitne prašine

Higijensko čišćenje

Philips usisavač bez vrećice iz serije 3000 kombinira kompaktan dizajn i maksimalan učinak čišćenja. Uživajte u dubinskom čišćenju kuće koje omogućuje tehnologija PowerCyclone 5 i naš usisni nastavak TriActive s tri istodobne akcije čišćenja.

Superiorna učinkovitost

- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine* i pruža učinkovito čišćenje
- PowerCyclone 5 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme
- Usisni nastavak TriActive za 3-smjerno temeljito čišćenje
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava više od 99,9 % sitne prašine
- Turbo četka, savršena za čišćenje dlaka (ljubimaca) i nakupina prašine


Čišćenje bez muke

- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Kompaktan i lagan za lako prenošenje
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- ActiveLock spojnice omogućuju jednostavnu prilagodbu svakom zadatku



Istaknute znač.

Vrlo učinkovit motor od 900 W

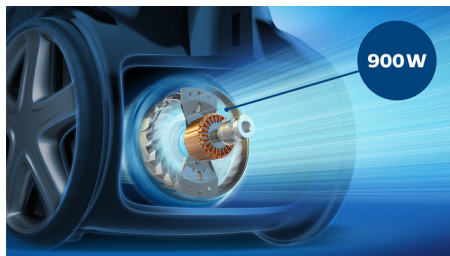


Visoko učinkoviti motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za temeljite rezultate čišćenja.

Usisava 99,9 % prašine*



Usisni nastavak TriActive i snažna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine*.

Tehnologija PowerCyclone 5

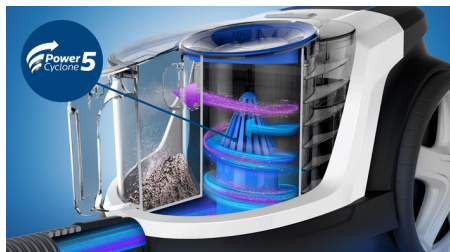

Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok zraka u cilindričnoj komori za odvajanje prašine iz zraka i dulje održavanje visokih performansi i jake usisne snage.

Usisna četka TriActive



Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu. Posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja

prašinu iz tepiha, a u veliki prednji otvor usisavaju se veći komadi. Zračni kanali i četke s obje strane nastavka kupe prašinu i onečišćenja uz zidove i namještaj.

Higijensko odlaganje prašine




Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

Kompaktan, male težine



Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.

Integrirana četka

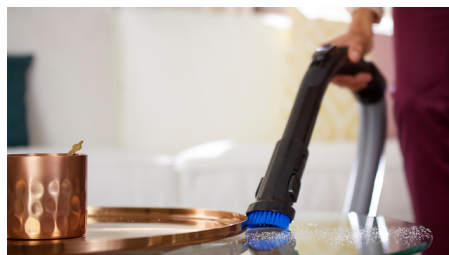

Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

Filter Allergy H13



Potpuno zatvoren sustav filtracije hvata >99,9 % sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – za osobe koje pate od alergija i sve one koji zahtijevaju veću razinu higijene. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13**.



ZLATNA IF NAGRADA ZA DIZAJN ZA 2018.

Proizvodi i projekti, koncepti i još mnogo toga, koji su dobili IF nagradu, a koje su odabrala najpoznatija imena u svijetu dizajna. Već 65 godina iF DESIGN AWARD smatra se dokazom kvalitete izvanrednog dizajna. iF oznaka poznata je diljem svijeta po izvanrednim dizajnerskim uslugama, a iF DESIGN AWARD jedna je od najvažnijih nagrada za dizajn na svijetu.



"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa – energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 27,8 l/s
Ulazna snaga (IEC): 750 W
Ulazna snaga (maks.): 900 W
Razina snage zvuka: 76 dB
Usisavač (maks.): 16,8 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Prednja strana
Duljina kabela: 6 m
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Guma

Dizajn

Boja: Opalno-zelena

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,5 l
Ispušni filter: Filter Allergy H13
Filter za motor: Perivi filter
Razina filtracije: Razina HEPA13**

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
Dodatni usisni nastavak: Usisni nastavak za

tvrde podove, Turbo četka

Standardna usisna cijev: Usisni nastavak TriActive

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 410 x 281 x 247 mm
Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 525 x 320 x 315 mm

Dodatna oprema

Komplet zamjenskih filtera: FC8010/02

