

# PHILIPS

Usisavač s vrećicom

SilentStar

Eco

Usisna četka SilentSeal

Filter HEPA 13 koji se može prati

Za parket



FC9304/01



## Snaga tišine

Nemilosrdan prema prašini, blag prema vašim ušima

Uživajte u opuštajućem i neometanom životu kod kuće uz usisavač SilentStar tvrtke Philips. Zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki SilentSeal, ovaj usisavač pruža moćne radne značajke čišćenja uz minimalnu buku.

### Minimalna buka, maksimalna usisna snaga

- Optimalne radne značajke i niska razina buke uz usisnu četku SilentSeal
- Aerodinamični zračni kanal smanjuje buku na tihih 70 dB

### Mala potrošnja energije, velika snaga

- HD motor 1250 W koji generira snagu od 2000 W\*

### Anti-alerg. sustav visoke učinkovitosti

- Filter HEPA AirSeal i HEPA 13 koji se može prati

### Zaštita parketa od ogrebotina

- Posebna usisna četka s mekim vlaknima za parkete

### Lako se koristi po cijeloj kući

- Dvije udobne ručke za dodatnu praktičnost




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com


# Istaknute značajke

## Usisna četka SilentSeal

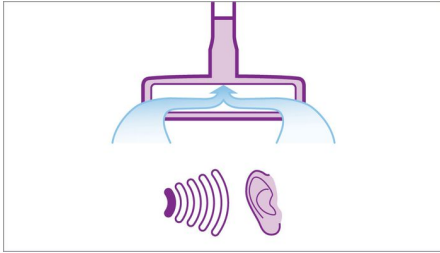


Usisna četka SilentSeal doprinosi optimalnim radnim značajkama i po pitanju niske razine buke i uvlačenja nakupina prašine. Optimalno je zatvorena kako bi se postigao učinkovit protok zraka, a time i najbolje radne značajke čišćenja – proizvela tvrtka WesselWerk.

## Aerodinamični zračni kanal

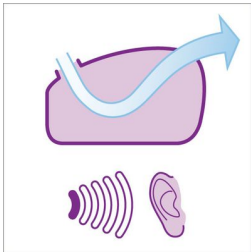

Kanal za protok zraka precizno je napravljen kako bi se osigurao gladak prolazak zraka uz minimalno stvaranje buke. Osim toga, poseban ovjes motora smanjuje vibracije.

## Novi HD motor snage 1250 W

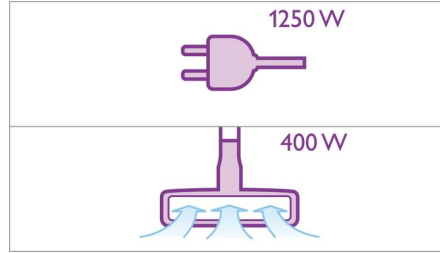


Iznimno učinkovit HD (velika gustoća) motor od 1250 W stvara usisnu snagu od maks. 400 W, što znači da koristi 30% manje energije, a postiže rezultate čišćenja jednake aparatu od 2000 W.\*

## HEPA AirSeal i HEPA 13




Ovaj usisavač tvrtke Philips dizajniran je tako da se sav zrak koji ulazi prije ispuštanja usmjerava kroz filter HEPA 13 koji se može prati (filtracija od 99,95%). Ništa ne propušta.

## Usisna cijev za parkete

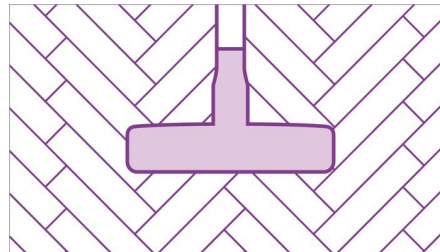

Nema više opasnosti od ogrebotina, zahvaljujući ovoj usisnoj četki s mekanim vlaknima, posebno dizajniranoj za pažljivo čišćenje tvrdih podova.

## Ručke za udobno nošenje

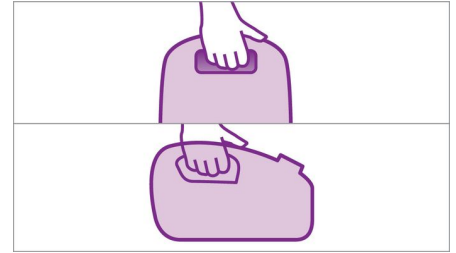

Ovaj usisavač ima ne jednu, već dvije ručke za nošenje. Kada se nalazi na svojim kotačićima, na vrhu usisavača nalazi se ručka koja omogućava njegovo lagano pomicanje uz vrlo malo sagibanja. Druga ručka na prednjoj strani aparata omogućava njegovo udobno nošenje u uspravnom položaju.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa – energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

# Specifikacije

## Dizajn

Boja: Tamnoljubičasta

## Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag

Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 koji se može prati

HEPA AirSeal

Kapacitet za prašinu: 3,5 l

## Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema: Četkica, Uski nastavak za proreze, Mala usisna četka

Spremište za dodatke: Na ručki

Dodatna usisna četka: Usisna cijev za parkete

Standardna usisna četka: Tiha usisna četka SilentSeal

## Radne značajke

Protok zraka (maks.): 42 l/s

Ulazna snaga (IEC): 1250 W

Ulazna snaga (maks.): 1250 W

Razina buke (Lc IEC): 70 dB

Usisna snaga (maks.): 400 W

Usisavač (maks.): 32 kPa

## Održivost

Pakiranje: > 90% recikliranih materijala

Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

## Iskoristivost

Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Kaseta za čišćenje (Clean Comfort Cassette)

Spojnice cijevi: Gumb

Indikator napunjenosti vrećice za prašinu

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma

Radni domet: 11 m

Duljina kabela: 8 m

## Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 290 x 250 mm

Masa proizvoda: 6,8 kg

