

# PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Expert

5 l

Daljinski upravljalnik



FC8727/09



## Popolna zmogljivost

### Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Expert je prejel najvišje ocene za pobiranje prahu\* na vseh vrstah tal zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in edinstvenemu nastavku TriActiveMax, zasnovanem za najučinkovitejše pobiranje prahu. Izvrstni rezultati čiščenja, tudi ko je vrečka polna.

#### Izjemni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo
- Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

#### Izjemno priročno

- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje
- Spoj SmartLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- 11-metrski kabel za priročno čiščenje
- Daljinski upravljalnik za sesanje brez sklanjanja z IR brezžično tehnologijo

#### Vgrajen protialergijski sistem

- Filter HEPA13 s tesnilom HEPA AirSeal zadrži več kot 99 % prahu
- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah



asimpleswitch.com

# Značilnosti

## Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

## Visokozmogljiv motor



Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.

## Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce posesa z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbližje pohištvu in stenam.

## Zmogljivost za prah 5 l




Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

## Spoj SmartLock



S Philipsovim edinstvenim spojem SmartLock lahko med čiščenjem na teleskopsko cev enostavno pritrdite in odstranite nastavke. Spoj SmartLock vam intuitivno omogoča nastavitve teleskopske cevi na želeno višino.

## Dolg doseg

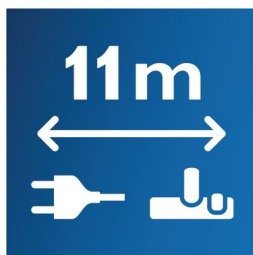

11-metrski kabel omogoča čiščenje večjih površin brez priključevanja v drugo vtičnico.

## Daljinski upravljalnik na ergonomskem ročaju



Z novo funkcijo daljinskega upravljanja lahko vklopite in izklopite sesalnik ali nastavite moč sesanja, ne da bi se morali vrniti k posodi in

prekiniti čiščenje. Gumbi za upravljanje so nameščeni na priročnem ergonomskem ročaju, signali pa prek infrardeče brezžične tehnologije potujejo do posode. Za udobnejše in enostavnejše čiščenje.

## Protialergijski filter HEPA13



Filter HEPA 13 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najbolj drobne delce prahu, kar zagotavlja okolje brez prahu in čist zrak brez alergenov. Izhodni zrak je čistejši od zraka v prostoru.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

# Specifikacije

## Zmogljivost

Glasnost: 78 dB

Vhodna moč (IEC): 650 W

Pretok zraka (najv.): 30,2 l/s l/s

Vakuum (najv.): 16,3 kPa

## Zasnova

Barva: Kromirano modra

## Filtriranje

Zmogljivost za prah: 5 L

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo

Izhodni filter: HEPA 13

Filter motorja: Trislojni mikrofilter

HEPA Air Seal

## Uporabnost

Območje delovanja: 11 m

Dolžina kabla: 8 m

Regulator moči: Daljinski upravljalnik

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Cevni spoj: SmartLock

Vrsta kolesc: Gumijasta

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Indikator polne komore za prah

## Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1

Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

## Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

## Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm

