

# PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare Elite Plus

Stoomstoot van max. 590 g

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

OptimalTEMP-technologie

Automatische en stille stoom



GC9680/80



## Het snelste, krachtigste strijkijzer\* is nu nóg slimmer

### Met intelligent automatisch stomen

PerfectCare Elite Plus is niet alleen de krachtigste en snelste stoomgenerator ter wereld, maar is met een ultralicht strijkijzer en intelligent automatisch stomen ook nog eens heel handig. U hoeft geen temperatuur in te stellen en er ontstaan gegarandeerd geen brandplekken.

#### **Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken**

- OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurstellingen vereist
- Geen brandplekken - gegarandeerd

#### **Snel strijken met constante, krachtige stoom**

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
- Eenvoudig en efficiënt ontkalkingssysteem voor langdurige prestaties
- T-ionicGlide-zoolplaat, ultiem soepel glijden en duurzaamheid
- Bespaar energie met de ECO-modus

#### **De ultieme strijkervaring**

- Krachtig strijken zonder lawaai
- Lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik
- Groot afneembaar waterreservoir van 1,8 l voor eenvoudig bijvullen
- Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen
- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Kenmerken

## Geen temperatuurinstelling nodig



Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTEMP zijn er geen knop of instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent klaar voor elke stof, overal en altijd

## Geen brandplekken - gegarandeerd



Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

## Uiterst krachtige stoom



Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreukelen ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

## Intelligent automatisch stomen



Onze DynamiQ slimme sensor weet precies wanneer en hoe het strijkijzer beweegt, en levert krachtige stoom daar waar u het nodig hebt - voor gemakkelijker strijken en snellere resultaten.

## Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het transparante reservoir van 1,8 liter is goed voor maximaal 2 uur ononderbroken gebruik. Wanneer het waterreservoir leeg is, gaat het indicatielampje branden en kunt u het reservoir eenvoudig op elk gewenst moment onder de kraan bijvullen via de grote vulopening.

## Lichtgewicht strijkijzer




Het strijkijzer is verbluffend licht en aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken en vermindert de druk op uw pols. Door het minimale gewicht is het strijkijzer ook handig en effectief voor het verticaal stomen van gordijnen en hangende kleding.

## T-ionicGlide-zoolplaat



De T-ionicGlide-zoolplaat is onze beste zoolplaat voor ultieme strijkprestaties en maximale krasbestendigheid. De roestvrijstalen voet is twee keer zo hard als een gewone aluminium voet en dankzij onze gepatenteerde 6-laagse coating met geavanceerde titaniumlaag glijdt het apparaat uiterst soepel voor het snelste resultaat.

## Easy De-Calc Plus

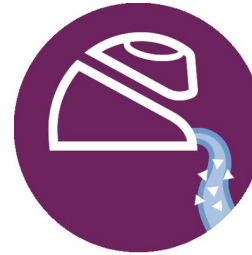

Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer, verlengt de levensduur en zorgt voor de beste stoomprestaties. Het exclusieve Easy De-Calc Plus-systeem verzamelt continu kalkaanslag en is uitgerust met een indicatielampje en audiosignaal om u te laten weten wanneer het moet worden geleegd. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het water en de kalkdeeltjes wegstromen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Technologie

Cyclonische stoomkamer  
Geen brandplekken  
Geen temperatuurinstelling nodig  
OptimalTEMP-technologie  
Silent Steam-technologie  
Smart Control-processor  
DynamiQ

## Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 165 g/min  
Vermogen: Maximaal 2700 W  
Druk: Max. 8 bar  
Gebruiksklaar: 2 min.  
Stoomstoot: Maximaal 590 g  
Verticale stoom  
Voltage: 220 - 240 volt

## Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde  
Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren

Naam zoolplaat: T-ionicGlide  
Capaciteit waterreservoir: 1800 ml  
Lengte van de slang: 1,9 m  
Waarschuwing water bijna op  
Netsnoerlengte: 2 m  
Nauwkeurige stoomtip  
Gebruiksklaar: Geluidssignaal  
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik  
Beveiliging: automatische uitschakeling  
Krasbestendige zoolplaat: 5 sterren  
Geschikt voor kraanwater

## Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Easy De-calc Plus  
Ontkalkingsherinnering: Lamp

## Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid  
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Accessoires meegeleverd

Handschoen voor extra bescherming

## Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 31 x 35 x 51 cm  
Productafmetingen (b x h x d): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm  
Totale gewicht inclusief verpakking: 7,4 kg  
Gewicht van strijkijzer: 0,8 kg  
Gewicht van strijkijzer + voet: 5,1 kg

## Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

## Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus  
Energiezuinig\*: 50 %  
Verpakking van het product: 100% recyclebaar  
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

