

Aspirador sin bolsa

PowerPro Expert

Eficiencia energética de clase Δ^{**}

Multifuncional



FC9721/09





Recogida de un 40% más de polvo* para una mejor limpieza

Diseñada para un fácil vaciado del polvo

El aspirador sin bolsa Philips PowerPro Expert alcanza nuevas cotas de rendimiento en la limpieza. PowerCyclone 6 y el cepillo TriActiveMax garantizan una limpieza excepcional en todo tipo de suelo. La cubeta de diseño especial permite un vaciado sin esfuerzo.

Rendimiento excepcional

- · Eficiencia energética de clase A
- · PowerCyclone 6 para una separación del polvo y el aire excepcional
- El nuevo cepillo TriActiveMax 3 en 1 maximiza la recogida de polvo
- · Rendimiento excepcional en suelos duros

Fácil vaciado del polvo

· Diseño avanzado de la cubeta para el polvo para vaciarla fácilmente

Limpieza sin esfuerzo

- · Filtro permanente lavable
- · Diseño ligero para facilitar su uso

Sistema de filtro Clean Air

• Sistema de filtro EPA10 con AirSeal para obtener aire saludable






Aspirador sin bolsa FC9721/09

Destacados

Eficiencia energética de clase A

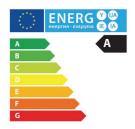

Este aspirador se ha diseñado para lograr el pleno rendimiento con una eficiencia energética de clase A.

Ideal en suelos duros



Este producto ha conseguido el mayor rendimiento de limpieza en suelos duros. Recoge el 100 % del polvo.

PowerCyclone 6



El diseño aerodinámico de PowerCyclone 6 minimiza la resistencia del aire y garantiza un rendimiento de limpieza excepcional gracias a 3 eficaces pasos: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica. 3) En la parte superior del ciclón, las cuchillas de salida eliminan de forma eficaz el polvo del aire.

Cepillo TriActiveMax



El cepillo TriActiveMax con acción de limpieza 3 en 1 se desliza perfectamente por el suelo para maximizar la recogida de polvo. 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo en profundidad. 2) Aspira los trozos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño 3) Aspira el polvo y la suciedad cerca de los muebles y las paredes con sus dos cepillos laterales.

Cubeta para el polvo fácil de vaciar



El recipiente para el polvo se ha diseñado a la perfección para desechar el polvo sin esfuerzo. Gracias a su exclusiva forma y a su superficie suave, el polvo se recoge por un lado de la cubeta y se desliza uniformemente hacia el interior del depósito de polvo.

Filtro permanente lavable



El filtro separador de espuma se puede lavar fácilmente bajo el grifo para un rendimiento duradero.

Diseño ligero



Su ligero diseño de tan solo 5,5 kg garantiza un uso sencillo y cómodo.

Sistema Clear Air EPA10



El filtro EPA10 y AirSeal capturan el polvo más fino antes de que se expulse el aire, para disfrutar de un entorno libre de polvo y de un aire limpio y saludable.



Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Rendimiento

Índice de eficiencia energética: A Consumo de energía anual: 27,9 kWh Clase de limpieza de alfombras: D Clase de limpieza de suelos duros: A Clase de (re)emisión de polvo: B Nivel de potencia acústica: 76 dB Flujo de aire (máx.): 26 l/s Aspirado (máx.): 17 kPa Potencia de entrada (IEC): 650 W

Uso

Control de potencia: Electrónica del aparato Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Acoplamiento del tubo: SmartLock

Tipo de ruedas: Goma

Asa de transporte: Parte superior y frontal

Radio de acción: 10 m Longitud del cable: 7 m

Diseño

Color: Azul brillante

Filtrado

Filtro de salida: Filtro EPA 10 Filtro del motor: Filtro permanente lavable

Capacidad de polvo: 2 L

Cepillos y accesorios

Cepillo estándar: Cepillo TriActiveMax Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo 2 en 1/cepillo pequeño

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Peso del producto: 5,5 kg Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 505 x 292 x 292 mm

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 650

x 330 x 310 mm

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos. Fecha de emisión 2019-02-08 Versión: 15.1.1

EAN: 08 71010 36925 39

www.philips.com



* Resultados de recogida de polvo en comparación con el aspirador sin bolsa más vendido de Europa; pruebas realizadas como promedio por un instituto de pruebas externo conforme a DIN EN 60312/11/2008 en alfombras, febrero/abril de 2014