

# PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Compact

Usisava 99,9 % prašine

900 W

Usisna četka TriActive



FC8375/09



## Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe Kompaktan, a ipak snažan uz tehnologiju AirflowMax

Novi Philips usisavač Performer Compact pruža vrhunsko čišćenje uz minimalno napora. Tehnologija AirflowMax osigurava dugotrajnu veću snagu usisavanja. Usisni nastavak TriActive učinkovito uklanja prašinu sa svih vrsta podova.

### Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu
- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

### Čišćenje bez muke

- Integrirani nastavci za vrhunsku praktičnost
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Kompaktan i lagan za čišćenje bez napora i lako spremanje

### Sustav filtra za čist zrak

- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže
- Antialergijski filter zadržava više od 99,90 % sitne prašine
- Antialergijsku kvalitetu testirao ECARF

### Nevjerojatni rezultati

- Usisava 99,9 % prašine\* za postizanje vrhunskih rezultata čišćenja
- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu



reddot award 2016  
winner

# Istaknute znač.

## Tehnologija AirflowMax



Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže\* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

## Usisna četka TriActive




Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

## Integrirani nastavci




Usisavač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Nastavak za uske površine nalazi se na dršci uvijek spreman za uporabu.

## ActiveLock spojnice

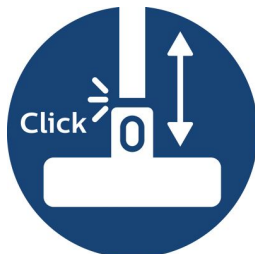

ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

## Kompaktan, male težine

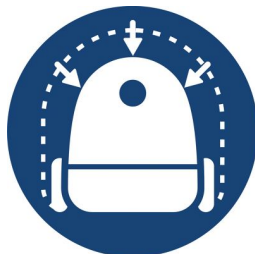

Zahvaljujući maloj veličini aparat lako možete spremati, čime štedite dragocjen prostor. Lagan dizajn olakšava prenošenje aparata.



## iF NAGRADA ZA DIZAJN

Dobitnike nagrade biraju najpoznatija imena u svijetu dizajna. Svake godine, iF International Forum Design GmbH organizira jedno od dizajnerskih natjecanja koje se najviše iščekuje i cijeni: iF DESIGN AWARD. Prepoznat kao simbol dizajnerske izvrsnosti diljem svijeta, iF DESIGN AWARD svake godine prima više od 5000 prijava iz 70 država.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.



reddot award 2016  
winner

## RED DOT NAGRADA ZA DIZAJN 2016. GODINE

Red Dot nagrada za dizajn međunarodna je nagrada za dizajn proizvoda i komunikaciju. Osvajanje nagrade u ovoj konkurenciji dokaz je kako kreativni umovi imaju viziju i spremni su se posvetiti zadacima, izvršavati ih, istraživati i eksperimentirati - te kako na njih treba obratiti pažnju u budućnosti. Postoje kategorije nagrada za dizajn proizvoda, dizajnerske agencije i dizajnerske koncepcije.

# Specifikacije

## Odlične radne značajke

Ulazna snaga (maks.): 900 W  
Razina snage zvuka: 78 dB  
Ulazna snaga (IEC): 750 W  
Usisavač (maks.): 17,5 kPa

## Dizajn

Boja: Nova plava

## Filtracija

Kapacitet za prašinu: 3 l  
Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance  
Ispušni filter: Antialergijski filter  
Filter za motor: Spužvasti filter s 1 slojem

## Iskoristivost

Radni domet: 9 m  
Duljina kabela: 6 m  
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev  
Spojnica cijevi: ActiveLock  
Vrsta kotačića: Guma  
Ručka za nošenje: Prednja strana

## Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive  
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove  
Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka

## Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala  
Upute: 100% reciklirani papir

## Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 4,2 kg  
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 400 x 282 x 251 mm

