

# PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Compact

2000 W

Filter Super Clean Air

3 l

Turbo četka



FC8389/01



## Vrhunske radne značajke. Velika usisna snaga. Kompaktan, a ipak snažan uz tehnologiju AirflowMax

Novi Philips usisavač Performer Compact pruža vrhunsko čišćenje uz minimalno napora. Tehnologija AirflowMax osigurava dugotrajnu veću snagu usisavanja. Usisni nastavak ExtraClean učinkovito uklanja prašinu sa svih vrsta podova.

### Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Motor od 2000 W za veliku usisnu snagu
- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu
- Novi usisni nastavak ExtraClean za temeljito čišćenje svih podova
- Turbo četka, savršena za domove s kućnim ljubimcima

### Čišćenje bez muke

- Integrirani nastavci za vrhunsku praktičnost
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Kompaktan i lagan za čišćenje bez napora i lako spremanje

### Sustav filtra za čist zrak

- Filtar Super Clean Air hvata >99 % čestica
- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže



reddot award 2016  
winner

# Istaknute znač.

## Motor od 2000 W



Motor od 2000 W generira veliku usisnu snagu radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

## Tehnologija AirflowMax



Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže\* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

## Usisni nastavak ExtraClean



Novi usisni nastavak ExtraClean omogućava temeljito čišćenje svih vrsta podova. Nastavak je dizajniran s velikim prednjim otvorom za

usisavanje velikih mrvica, a istovremeno čvrsto prijanja uz pod, osiguravajući usisavanje sitne prašine.

## Turbo četka




Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.

## Integrirani nastavci




Usisavač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Nastavak za uske površine nalazi se na dršci uvijek spreman za uporabu.

## ActiveLock spojnice

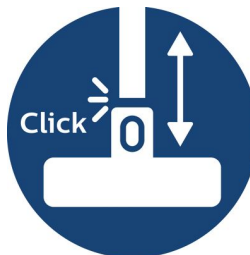

ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

## Kompaktan, male težine

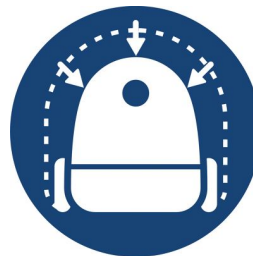

Zahvaljujući maloj veličini aparat lako možete spremirati, čime štedite dragocjen prostor. Lagan dizajn olakšava prenošenje aparata.



## iF NAGRADA ZA DIZAJN

Dobitnike nagrade biraju najpoznatija imena u svijetu dizajna. Svake godine, iF International Forum Design GmbH organizira jedno od dizajnerskih natjecanja koje se najviše iščekuje i cijeni: iF DESIGN AWARD. Prepoznat kao simbol dizajnerske izvrsnosti diljem svijeta, iF DESIGN AWARD svake godine prima više od 5000 prijava iz 70 država.



reddot award 2016  
winner

## RED DOT NAGRADA ZA DIZAJN 2016. GODINE

Red Dot nagrada za dizajn međunarodna je nagrada za dizajn proizvoda i komunikaciju. Osvajanje nagrade u ovoj konkurenciji dokaz je kako kreativni umovi imaju viziju i spremni su se posvetiti zadacima, izvršavati ih, istraživati i eksperimentirati – te kako na njih treba obratiti pažnju u budućnosti. Postoje kategorije nagrada za dizajn proizvoda, dizajnerske agencije i dizajnerske koncepcije.

# Specifikacije

## Odlične radne značajke

Ulazna snaga (maks.): 2000 W

Ulazna snaga (IEC): 1800 W

Usisna snaga (maks.): 375 W

Razina snage zvuka: 83 dB

Usisavač (maks.): 23,5 kPa

## Dizajn

Boja: Tamna tirkizna

## Filtracija

Kapacitet za prašinu: 3 l

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance

Ispušni filter: Filter Super Clean Air

Filter za motor: Spužvasti filter s 1 slojem

## Iskoristivost

Radni domet: 9 m

Duljina kabela: 6 m

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Spojnicica cijevi: ActiveLock

Vrsta kotačića: Guma

Ručka za nošenje: Prednja strana

## Usisne cijevi i nastavci

Standardni usisni nastavak: Usisni nastavak ExtraClean

Dodatni usisni nastavak: Turbo četka

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka

## Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala

Upute: 100% reciklirani papir

## Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 4,5 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 400 x 282 x 251 mm

