

PHILIPS

Sesalnik brez vrečke

PowerPro

2000 W

PowerCyclone 5

Pralni filter HEPA 10

FC8761/01



Enostavno čiščenje, zmogljivo delovanje

S tehnologijo PowerCyclone in nastavkom TriActive

Z novim sesalnikom Philips PowerPro s tehnologijo PowerCyclone lahko enostavno očistite tla. Napredna posoda za prah omogoča enostavno praznjenje in preprečuje prašne meglice.

Zmogljivo čiščenje

- Tehnologija PowerCyclone ločuje prah in zrak
- 2000 W motor za visoko zmogljivost

Enostavno čiščenje

- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje
- Pralni penasti filter za dolgotrajno učinkovitost

Posebej dolga cev za priročno čiščenje

- Več čiščenja z manj truda

Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone



Tehnologija PowerCyclone zagotavlja najboljše rezultate čiščenja v 3 visokoučinkoviteh korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore prah učinkovito odstranjujejo iz zraka.

2000 W motor



2000 W motor z največjo sesalno močjo 360 W za visoko zmogljivost.

Posoda za prah za enostavno praznjenje




Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrсне v koš za smeti.

Penasti filter za večkratno pranje



Penasti filter lahko enostavno sperete s tekočo vodo in tako zagotovite dolgotrajno učinkovitost.

10 m območje delovanja

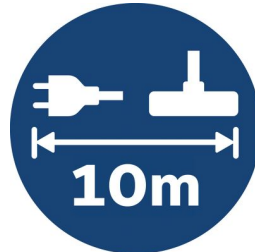

10 m območje delovanja za več čiščenja z manj truda.

Specifikacije

Zasnova

Barva: Modra

Filtriranje

Izpušni filter: Pralni filter HEPA 10

Filter motorja: Pralni penasti filter z dvojnimi delovanjem

Zmogljivost za prah: 2 l
HEPA Air Seal

Nastavki

Pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Performance

Pretok zraka (najv.): 37 l/s

Vhodna moč (IEC): 1800 W

Vhodna moč (najv.): 2000 W

Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB

Moč sesanja (najvišja): 360 W

Vakuum (najv.): 33 kPa

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Uporabnost

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Cevni spoj: Enostavna sprostitev

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Vrsta kolesc: Gumijasta

Območje delovanja: 10 m

Dolžina kabla: 7 m

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5,5 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 440 x 300 x 290 mm

