

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Active

2000 W

PowerCyclone 4

Filter HEPA 10 koji se može prati

Animal+

FC8634/01



Uvijek pruža najveću usisnu snagu*

S tehnologijom PowerCyclone 4

Novi usisavač bez vrećice PowerPro Active tvrtke Philips pruža izvanredne rezultate čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4. Napredni spremnik za prašinu lako se prazni i pomaže u sprječavanju oblaka prašine.

Moćne radne značajke čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Motor od 2000 W za odlične radne značajke

Čist zrak u vašem domu

- HEPA filter hvata mikroskopske organizme koji uzrokuju alergije

Jednostavno čišćenje

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

Ergonomska drška za daleko doseganje

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Izvanr. rezul. pri čišć. tepiha i namj.

- Turbo usisna četka uklanja 25% više dlačica i prašine

Istaknute znač.

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 pruža najbolje rezultate čišćenja u jednom potezu kroz izuzetno učinkovite korake: 1) zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Motor od 2000 W



Motor od 2000 W stvara maks. 370 W usisne snage i jamči odlične radne značajke.

Sustav HEPA filtera

Rebrasti filter HEPA ima veliku površinu i pruža dobru filtraciju. U kombinaciji s ciklonskim protokom zraka, sprječava se brzo začepljenje te pružaju bolji i dugotrajniji rezultati filtracije.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom


obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomski drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Usisna četka Turbo Brush

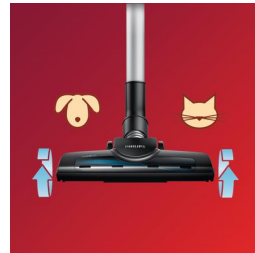

Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha te brzo uklanjanje dlaka i nakupina prašine s tepiha. Rotirajuća četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, što rezultira 25% boljim učinkom čišćenja tepiha. Kotačići usisne četke sprečavaju oštećenja prilikom korištenja na tvrdim podovima.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Beluga metalik

Performance

Ulazna snaga (maks.): 2000 W

Ulazna snaga (IEC): 1800 W

Usisna snaga (maks.): 370 W

Usisavač (maks.): 33 kPa

Protok zraka (maks.): 37 l/s

Razina buke (Lc IEC): 80 dB

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,7 l

Ispušni filter: Mikro filter

Filter za motor: Filter HEPA 10 koji se može prati

Iskoristivost

Radni domet: 9 m

Duljina kabela: 6 m

Vrsta cijevi: Aluminijska teleskopska cijev

Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Spojnicu cijevi: Konična

Vrsta kotačića: Guma

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna četka: Višenamjenska usisna četka

Dodatna usisna četka: Četka pune turbo brzine

Dodatna oprema: Uski nastavak za proreze, Mala usisna četka

Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Održivost

Pakiranje: > 90% recikliranih materijala

Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 6 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm

