

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

EasyLife

1800 W

Za parket



FC8142/01



Počastite se doista čistim podom

Velika snaga, dugo dosezanje

Počastite se doista čistim podom uz EasyLife usisavač tvrtke Philips. Motor snage 2000 W u usisavaču bez vrećice pruža veliku snagu čišćenja za savršene rezultate. Više uživajte u svom podu.

Velika snaga čišćenja

- Motor od 2.000 W koji stvara maks. 350 W usisne snage

Budite sigurni da će čišćenje biti optimalno

- Indikator naznačuje kad spremnik treba isprazniti

Jednostavno izbacivanje prašine

- Ručka za lako vadenje spremnika za prašinu
- Spremnik za prašinu sa sustavom za otpuštanje jednim gumbom

Čist zrak u vašem domu


- HEPA filter za odličnu filtraciju ispušnog zraka

Zaštita parketa od ogrebotina

- Usisna četka za parkete s mekim vlaknima za zaštitu od ogrebotina

Istaknute znač.

Motor od 2000 W

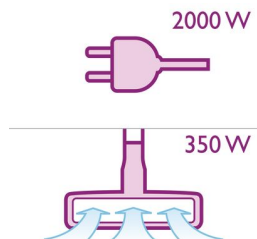

Ovaj snažan motor od 2000 W stvara usisnu snagu od maks. 350 W za izvrsne rezultate čišćenja.

Indikator




Indikator se uključuje kada je spremnik pun i treba se isprazniti. Pražnjenje i čišćenje spremnika i filtera osigurat će održavanje optimalnog učinka čišćenja.

Sustav za otpuštanje jednim gumbom



Zatvoreni spremnik za prašinu Philips usisavača bez vrećice može se isprazniti s donje strane jednostavnim pritiskom gumba.


HEPA filter

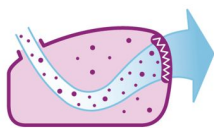

HEPA filter

Ovaj HEPA filter hvata štetne mikroskopske nametnike koji uzrokuju alergije dišnih putova. Kako bi se osiguralo učinkovito filtriranje, HEPA filter mijenjajte svakih 6 mjeseci.

Usisna cijev za parkete

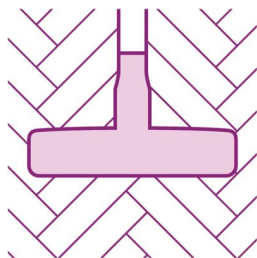

Nema više opasnosti od ogrebotina zahvaljujući ovoj usisnoj četki s mekim vlaknima, posebno dizajniranoj za pažljivo čišćenje tvrdih podova.

Dizajn

Boja: Bright Aubergine

Filtracija

Ispušni filter: HEPA filter koji se može prati

Vrsta filtera: HEPA

Kapacitet za prašinu: 1,7 l

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema: Uski nastavak za proreze, Mala usisna četka

Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Dodatna usisna četka: Usisna cijev za parkete

Standardna usisna četka: Višenamjenska usisna četka

Performance

Protok zraka (maks.): 38 l/s

Ulazna snaga (IEC): 1800 W

Ulazna snaga (maks.): 2000 W

Razina buke (Lc IEC): 82 dB

Usisna snaga (maks.): 350 W

Usisavač (maks.): 28 kPa

Održivost

Pakiranje: > 90% recikliranih materijala

Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Iskoristivost

Ručka za nošenje: Prednji

Spojnice cijevi: Konična

Indikator punog spremnika za prašinu

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma

Radni domet: 10 m

Duljina kabela: 6 m

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 6 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 428,5 x 314 x 213 mm

